


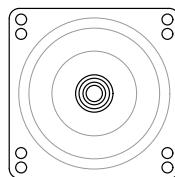


Внимание! Нарушение последовательности и условий сборки может привести к деформации опоры.


1
Верх




Низ

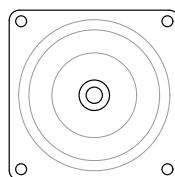

2

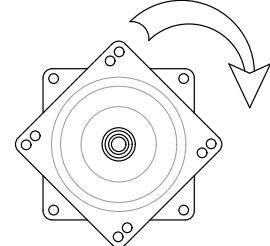


3

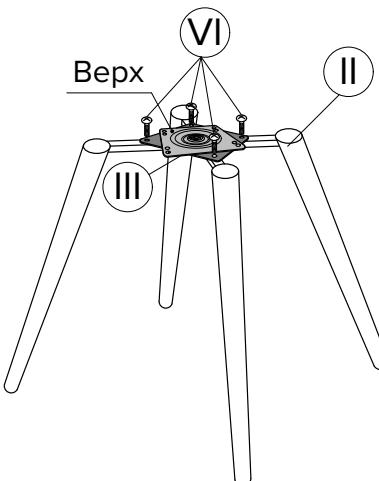


Для удобства монтажа необходимо повернуть верхнюю часть поворотного механизма относительно нижней на 45°

I

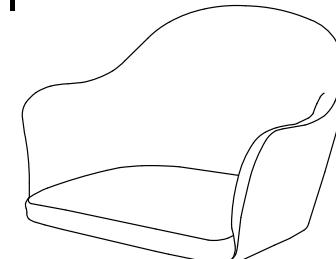

Сиденье

II

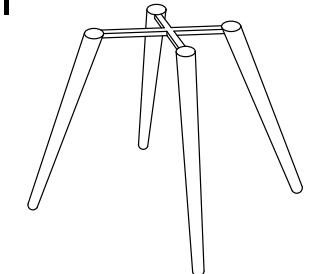


Опора

x1

x1

III



Поворотный механизм

x1


IV



x2

Шайба пластиковая

V

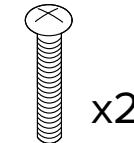

Винт M6x25

VI




Винт M6x16



При сборке опоры обратите внимание на размер и расположение винтов и шайб.


4

Вид спереди

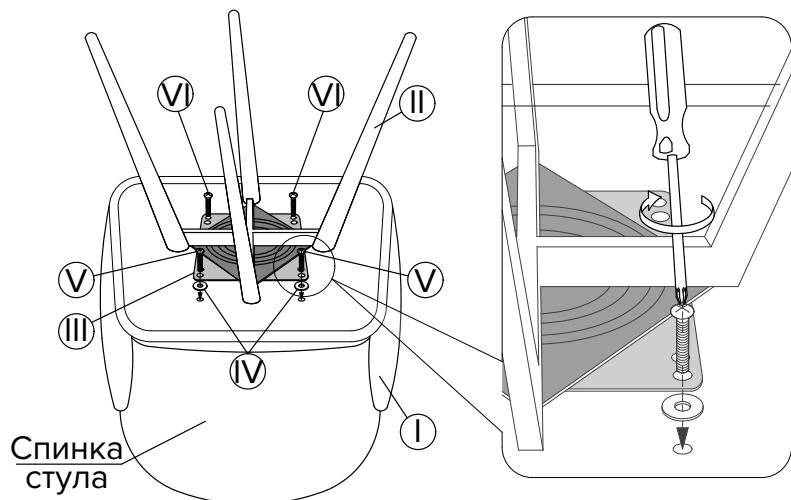

5

Вид спереди

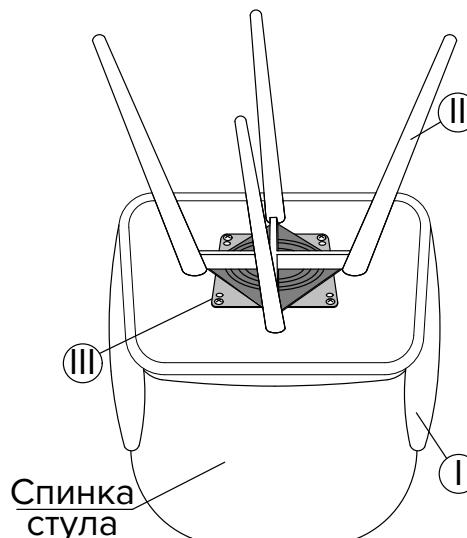

6



Для простоты сборки опоры рекомендуется крепежные винты затягивать только после установки всех элементов конструкции, включая сиденье

После сборки изделия допускается отклонение от плоскости 4 ножек до 1,5 мм, которое нивелируется в процессе эксплуатации