


Для простоты сборки опоры рекомендуется крепежные винты затягивать только после установки всех элементов конструкции, включая сиденье




После сборки изделия допускается отклонение от плоскостности 4 ножек до 1,5 мм, которое нивелируется в процессе эксплуатации

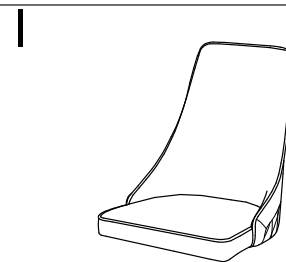


Сиденье

x1

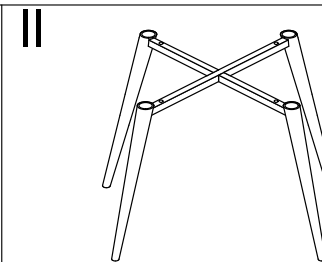

Опора/ножки

x1

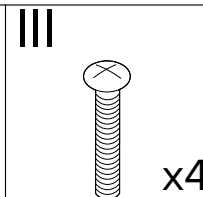

Винт М6х35

x4