

# Инструкция по сборке трехдверного шкафа-купе

дата изготовления



Гарантия на шкаф-купе действует в течении 2-х лет, с момента продажи. На протяжении этого срока компания-изготовитель принимает на себя обязательства по устранению всех возможных недостатков за свой счет. Однако, изготовитель имеет право оспорить гарантийные обязательства, в случае несоблюдения заказчиком правил эксплуатации или самостоятельного изменения конструкции или замены комплектующих шкафа.

## Правила эксплуатации:

1. Шкафы-купе следует хранить, эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях, при относительной влажности воздуха 50-70%. Разбухание и деформация панелей дсп вследствие неправильной эксплуатации не является гарантийным случаем.
2. Не следует располагать шкаф близко к отопительным приборам (менее 20-40 см), сырым и холодным стенам во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств.
3. Не желательно длительное прямое попадание солнечного света на поверхность мебели, это может привести к ее выгоранию.
4. Необходимо избегать резкого открытия и закрытия дверей. Такие действия могут нарушить монтажные регулировки или даже вырвать из панелей элементы крепления.
5. Конструктивные детали не рассчитаны на повышенные нагрузки (на них нельзя облакачиваться, наносить сильные удары, взбираться по полкам как по лестнице и т.п.). Максимальный вес, на который рассчитаны крепления полок – 25 кг.
6. Механизмы раздвижных дверей не нуждаются в дополнительной смазке, но не любят попадания волос, песка и пыли. Периодически их надо удалять из шкафа при помощи пылесоса.
7. Необходимо оберегать ламинированные поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона, кислот, щелочей и т. п.). Шкафы-купе следует протирать мягкой, слегка влажной тканью, использовать специальные полироли для корпусной мебели или мыльный раствор.
8. При необходимости замены комплектующих или частичного (полного) монтажа или демонтажа конструкции шкафа следует привлекать профессиональных мастеров-установщиков.
9. Зеркала и стекла в фасадах шкафов-купе необходимо оберегать от ударов острыми, твердыми предметами. Разбитые зеркала и стекла не являются гарантийным случаем и заменяются за счет покупателя.
10. Для сохранения устойчивости следует закрепить шкаф к стене, это необходимо в целях безопасности.
11. Транспортировать корпусные шкафы-купе нужно только в разобранном и упакованном виде.
12. При правильной эксплуатации срок службы корпусного шкафа-купе не менее 5 лет

Внимание! Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию своей продукции без предварительного уведомления.


Дата согласования\_\_8,04,2019\_\_

**Спецификация деталей шкафа-купе 3-х дверный**

| № упаковки | Код детали  | Наименование                   | Размер                        | Ширина шкафа |      |   |
|------------|---|--------------------------------|-------------------------------|--------------|------|---|
|            |   |                                |                               | 1800         | 2100 |   |
| 1          | A   | Внешняя стоевая                | 2288x507                      | 1            | 1    |   |
|            | A1  | Внешняя стоевая                | 2288x507                      | 1            | 1    |   |
|            | B   | Перегородка                    | 2193x486                      | 1            | 1    |   |
|            | J   | Ручка П-образная               | 2242                          | 2            | 2    |   |
|            | K   | Ручка Б-образная               | 2242                          | 4            | 4    |   |
| 2          | C   | Крыша                          | 1760x488                      | 1            |      |   |
|            |   |                                | 2060x488                      |              | 1    |   |
|            | D   | Дно                            | 1760x488                      | 1            |      |   |
|            |   |                                | 2060x488                      |              | 1    |   |
|            | E   | Полка                          | 576x476                       | 5            |      |   |
|            |   |                                | 676x476                       |              | 5    |   |
|            | M   | Полка                          | 1168x476                      | 2            |      |   |
|            |   |                                | 1368x476                      |              | 2    |   |
|            | N   | Стойка                         | 361x474                       | 2            | 2    |   |
|            | F   | Цоколь                         | 1759x60                       | 2            |      |   |
|            |   |                                | 2059x60                       |              | 2    |   |
|            | G   | Задняя стенка ХДФ              | 1790x555                      | 4            |      |   |
|            |   |                                | 2090x555                      |              | 4    |   |
|            |   | Шлегель на клеевой основе (5м) |                               |              | 2    | 2 |
|            | Комплект направляющих   | H                              | Направляющая верхняя (металл) | 1759         | 1    |   |
|            |   |                                |                               | 2059         |      | 1 |
|            |   | I                              | Направляющая нижняя (пластик) | 1759         | 1    |   |
|            |   |                                |                               | 2059         |      | 1 |
|            |   |                                | Штанга овальная               | 1162         | 1    |   |
|            |   |                                |                               | 1362         |      | 1 |
|            |   | Планка соединительная          | 574                           | 2            |      |   |
|            |   |                                | 674                           |              | 2    |   |
|            |   | Планка соединительная          | 1162                          | 3            |      |   |
|            |   |                                | 1362                          |              | 3    |   |
|            | Метизы на шкаф 3-х дверный                                    |                                |                               | 1            | 1    |   |
|            | Комплект фурнитуры TOP LINE M/STB 16,2 для 3-х дверного шкафа |                                |                               | 1            | 1    |   |
|            | Инструкция  |                                |                               | 1            | 1    |   |
| 3,4,5      | L   | Дверная секция ЛДСП            | 604x560,5                     | 8            |      |   |
|            |   |                                | 704x560,5                     |              | 8    |   |
|            | L   | Дверная секция Зеркало         | 604x560,5                     | 4            |      |   |
|            |   |                                | 704x560,5                     |              | 4    |   |
|            | Пенопласт   |                                | 600x64x17                     | 12           | 12   |   |

**ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!**

Внимательно и полностью прочитайте это руководство, прежде чем приступать к сборке или использованию этого изделия. Следуйте всем инструкциям этого руководства и сохраните его на будущее для справки.

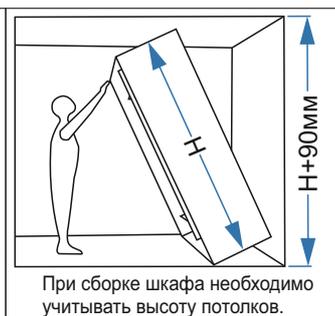

Дата согласования 8,04,2019

## Фурнитура для сборки корпуса шкафа-купе 3х дверного

|  |  |  |                                |  |                                  |                                   |  |
|--|--|--|--------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--|
| Инструменты для сборки шкафа-купе          |  |  |                                | <b>8x</b><br><br>Поглятник             | <b>2x</b><br><br>Штангодержатель | <b>2x</b><br><br>Уголок крепежный | <b>8x</b><br><br>Соединитель задней стенки |
| <b>5x</b><br><br>Планка соединительная     | <b>8x</b><br><br>Дюбель DU 648 + муфта | <b>45x</b><br><br>Саморез 3,5x16         | <b>1x</b><br><br>Штанга        | <b>8x</b><br><br>Стяжка эксцентриковая | <b>8x</b><br><br>Гвоздь 2x25     |                                   |  |
| <b>28x</b><br><br>Полкодержатель «Флиппер» | <b>120x</b><br><br>Гвоздь 1,6x25       | <b>28x</b><br><br>Дюбель М6x12,6 + муфта | <b>8x</b><br><br>Заглушка 4 мм | <b>20x</b><br><br>Евровинт 7x50        | <b>8x</b><br><br>Шкант 8x30      | <br>Ключ шестигранный 4 мм        |  |

## Фурнитура для сборки и установки дверей TopLine

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>98x</b><br><br>Саморез 3,5x12         | <b>1x</b><br><br>Саморез 4x15 2 шт    Саморез 4x15 66 шт    Саморез 3,5x25 6 шт    Саморез 3,5x35 2 шт    Саморез 3,5x15 14 шт |  |
| <b>36x</b><br><br>Муфта ДБ               | <b>Комплект доводчиков*</b>  |  |
| <b>9x</b><br><br>Пластина соединительная | <b>1x</b><br><br>Комплект доводчиков с крепежом:<br>4 x ø 4 x 15    4 x ø 4 x 11,5    4 x ø 3,5 x 25                           |  |

|                            |  |                             |  |  |  |                           |  |  |
|----------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|---------------------------|--|--|
| <b>A</b><br>x1<br>2288x507 | <b>B</b><br>x1<br>2193x486<br>1759x60 <sup>a</sup><br>2059x60 <sup>b</sup> | <b>A1</b><br>x1<br>2288x507 | <b>C</b><br>x1<br>1760x488 <sup>a</sup><br>2060x488 <sup>b</sup> | <b>D</b><br>x1<br>1760x488 <sup>a</sup><br>2060x488 <sup>b</sup> | <b>E</b><br>x5<br>576x476 <sup>a</sup><br>676x476 <sup>b</sup>           | <b>N</b><br>x2<br>361x474 |  |  |
|                            |  |                             |  |  | <b>M</b><br>x2<br>1168x476 <sup>a</sup><br>1368x476 <sup>b</sup>         |                           |  |  |
|                            |  |                             |  |  | <b>L</b><br>x12<br>604x560,5 <sup>a</sup><br>704x560,5 <sup>b</sup>      |                           |  |  |
|                            |  |                             |  |  | <b>G</b><br>x4<br>1790x555x3мм <sup>a</sup><br>2090x555x3мм <sup>b</sup> |                           |  |  |

a- для шкафа шириной 1800мм  
b- для шкафа шириной 2100мм



Дата согласования 8,04,2019

\*- Комплект доводчиков дверей приобретается отдельно.

1

Полкодержатель «Флиппер» x28

Полкодержатель «Флиппер»

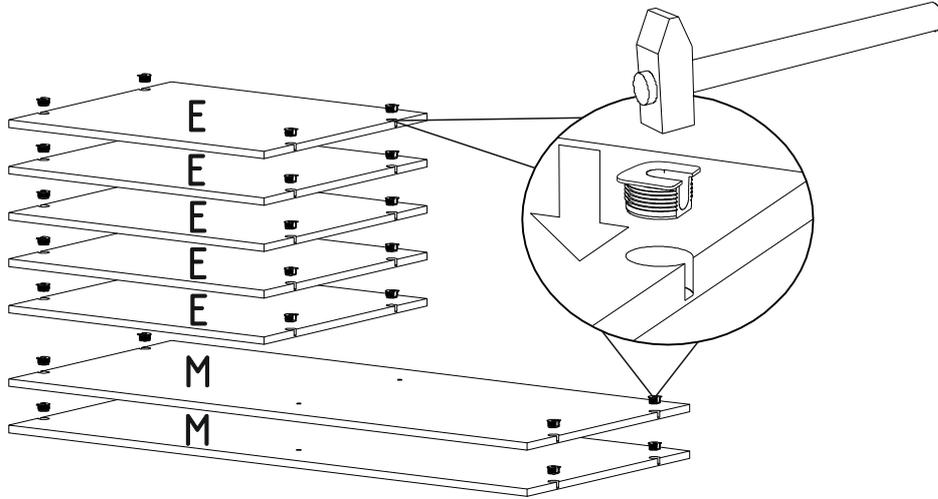

2



x36  
муфта






x8  
Дюбель DU 648



x28  
Дюбель М6х12,6



x8  
Шкант 8х30

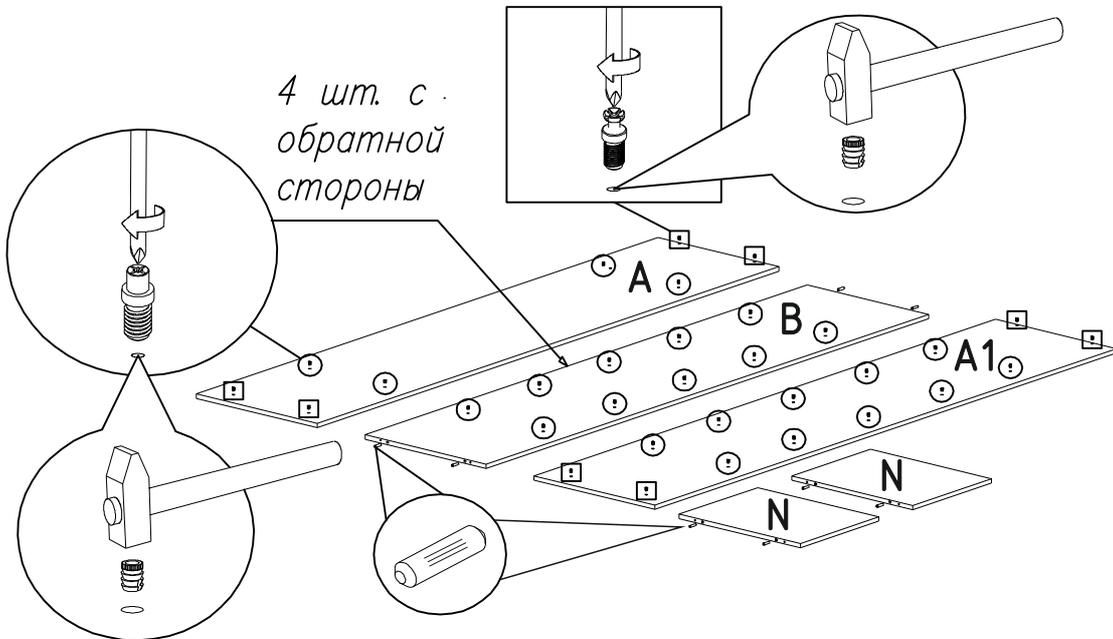



4 шт. с  
обратной  
стороны

3

Стяжка эксцентриковая x4

Стяжка эксцентриковая

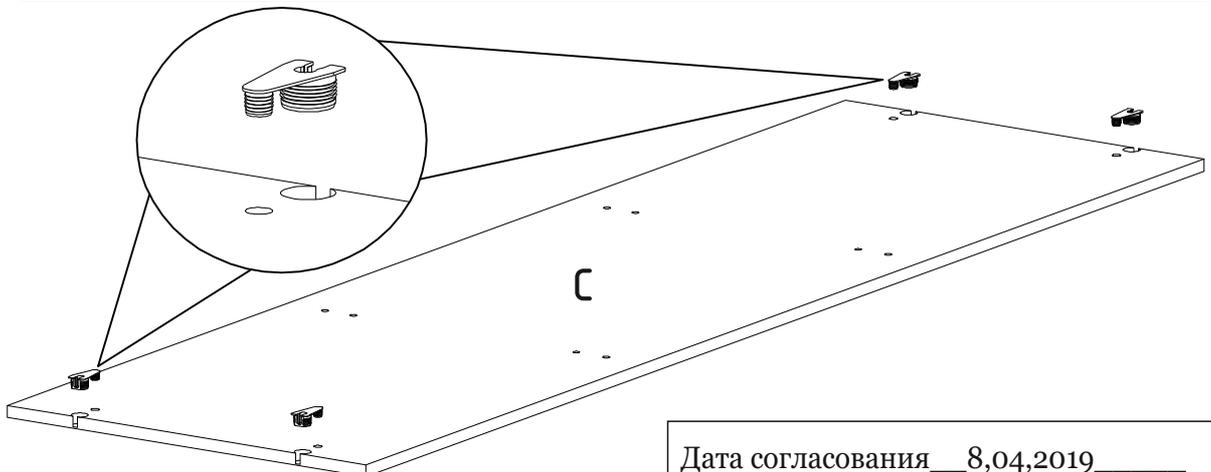



Дата согласования 8,04,2019

4



Евровинт 7x50 x8

Стяжка эксцентриковая x4

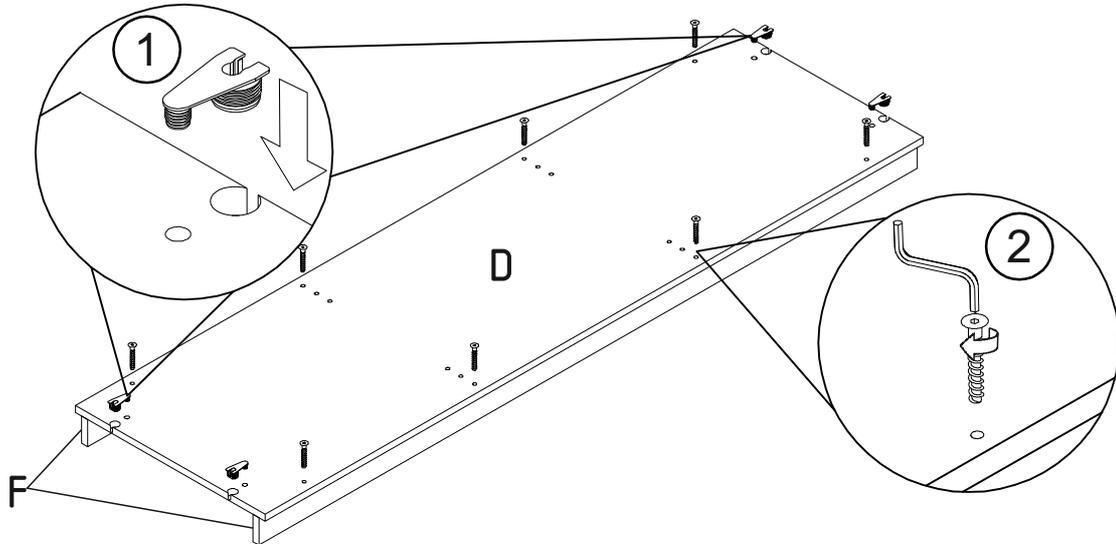

5

Евровинт 7x50 x4

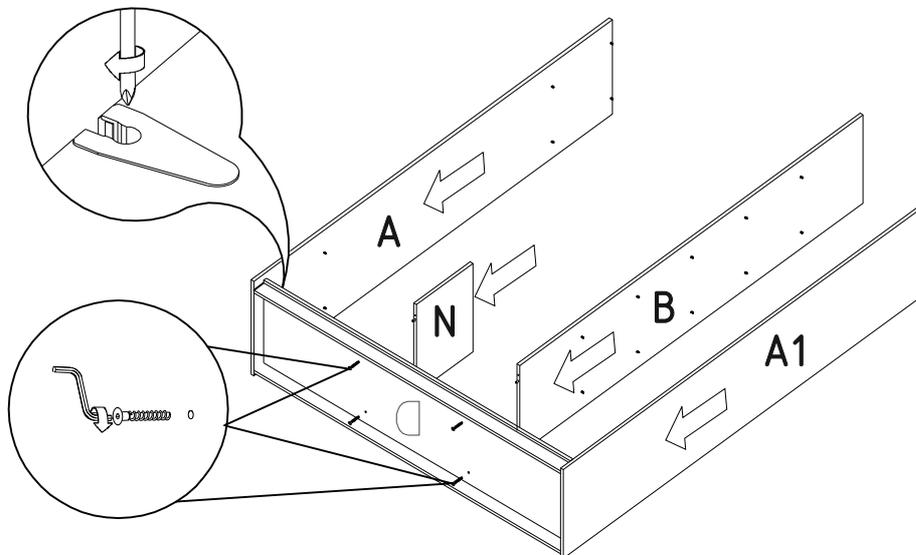



6

Подпятник x8



Саморез 3,5x16 x16

Евровинт 7x50 x2

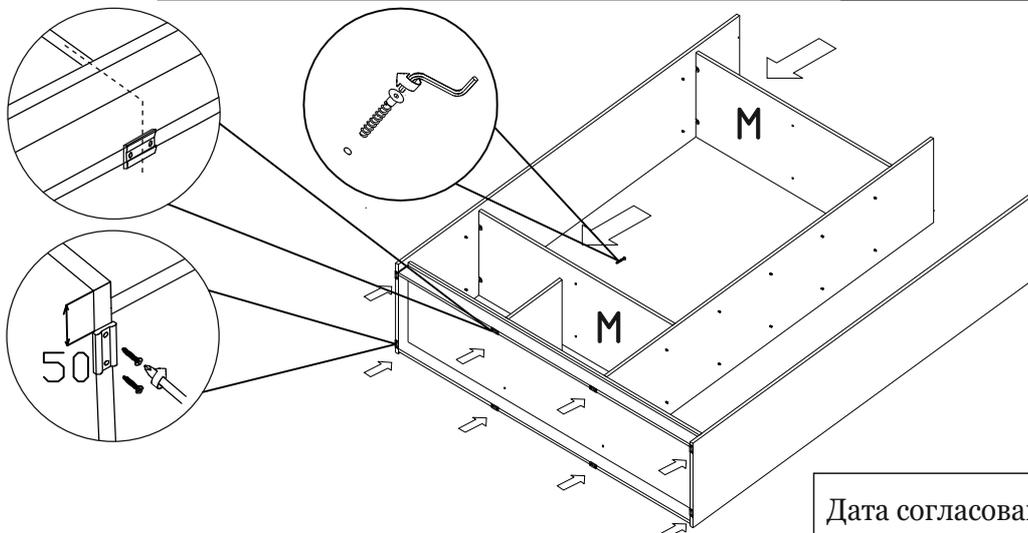


Дата согласования \_\_8,04,2019\_\_


7

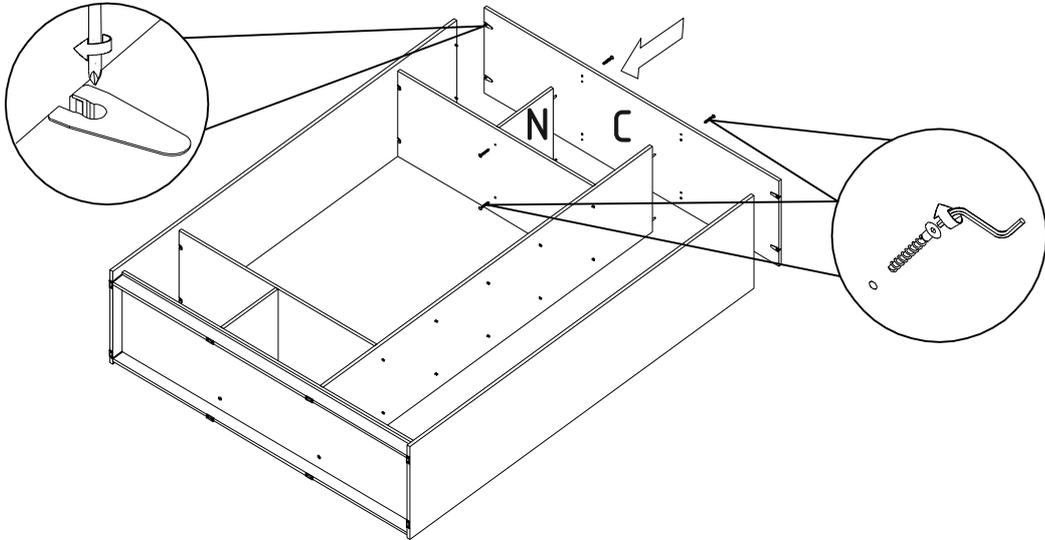

8



Вариант установки без использования доводчиков

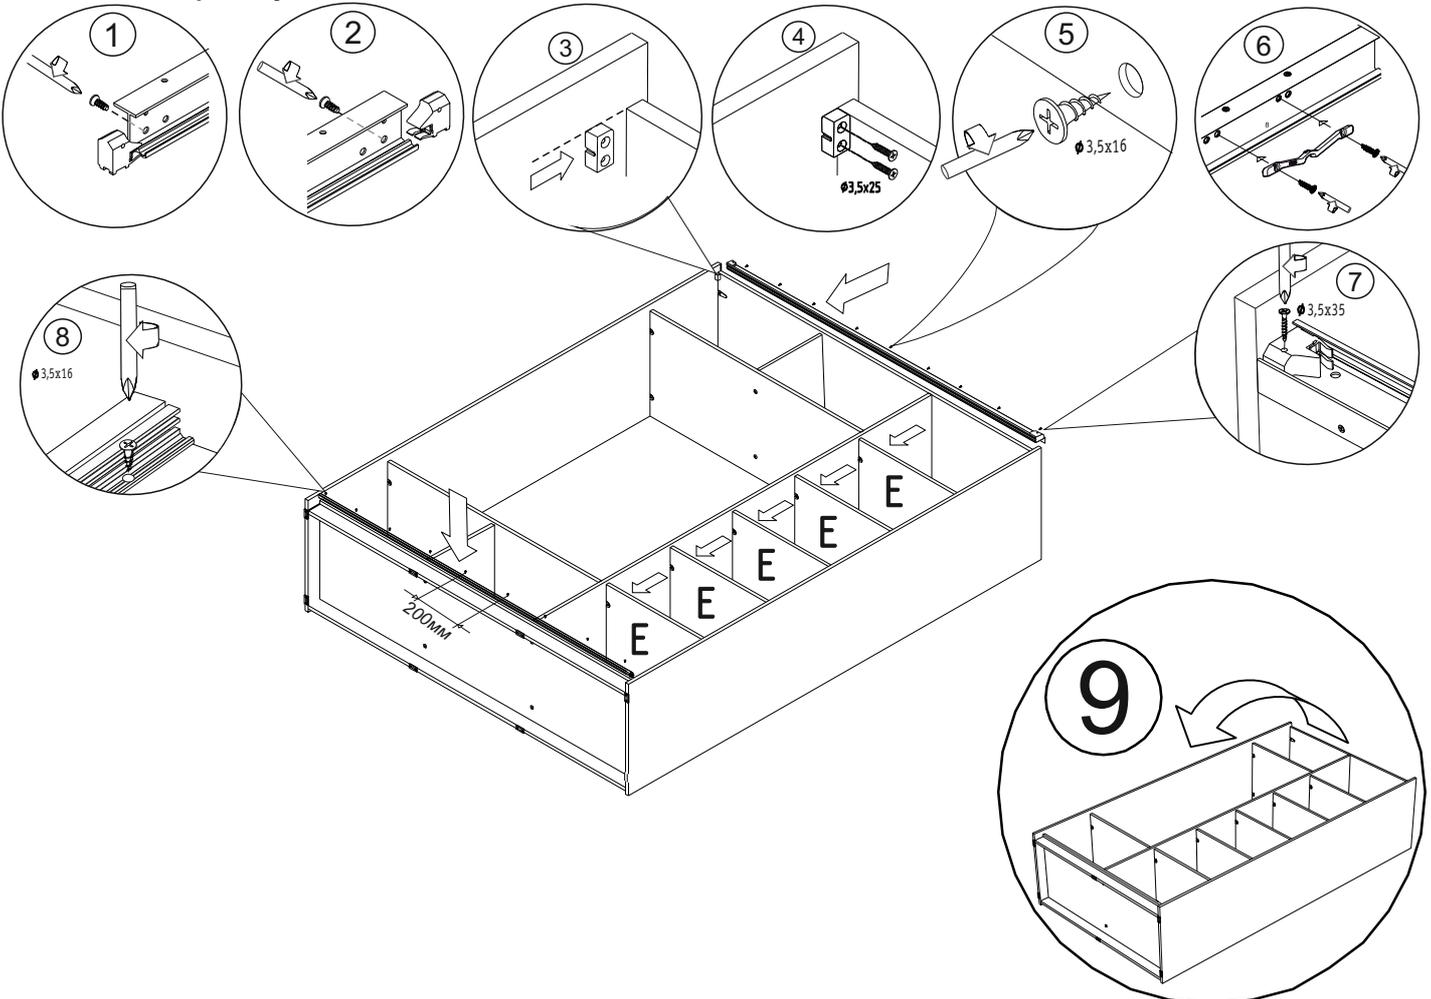

Перевернуть корпус шкафа  
через цоколь

Дата согласования 8,04,2019

8a

|           |                |                |                |           |     |     |  |  |  |
|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----|-----|--|--|--|
| 913364202 | x4             | x2             | x13            | x2        | Hx1 | Lx1 |  |  |  |
| 913364201 | Саморез 3,5x25 | Саморез 3,5x35 | Саморез 3,5x16 | Винт 4x15 |     |     |  |  |  |



Вариант установки с использованием доводчиков



Перевернуть корпус шкафа через цоколь

10


|               |                       |   |  |  |  |  |
|---------------|-----------------------|---|--|--|--|--|
| x120          | x5                    | x8                                      |  |  |  |  |
| Гвоздь 1,6x25 | Планка соединительная | Соединитель задней стенки + гвоздь 2x25 |  |  |  |  |

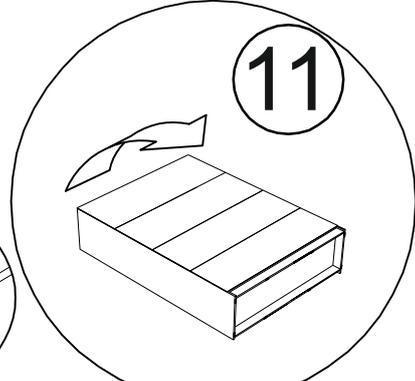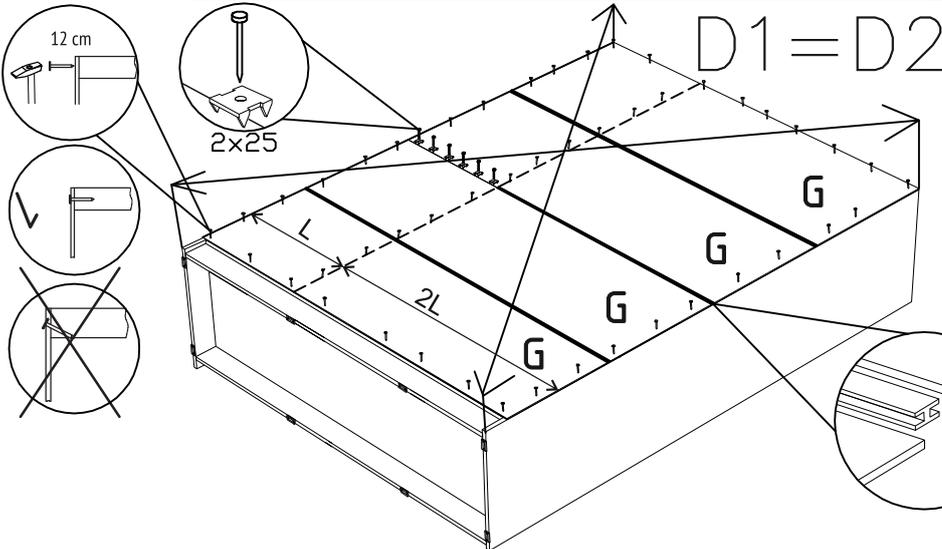


Установить шкаф на цоколь


Дата согласования 8,04,2019

12

|   |  |  |  |   |   |
|---|--|--|--|---|---|
|  x2<br>Штангодержатель |  x4<br>Саморез 3,5x16 |  x1<br>Штанга |  |  |  |
|---|--|--|--|---|---|

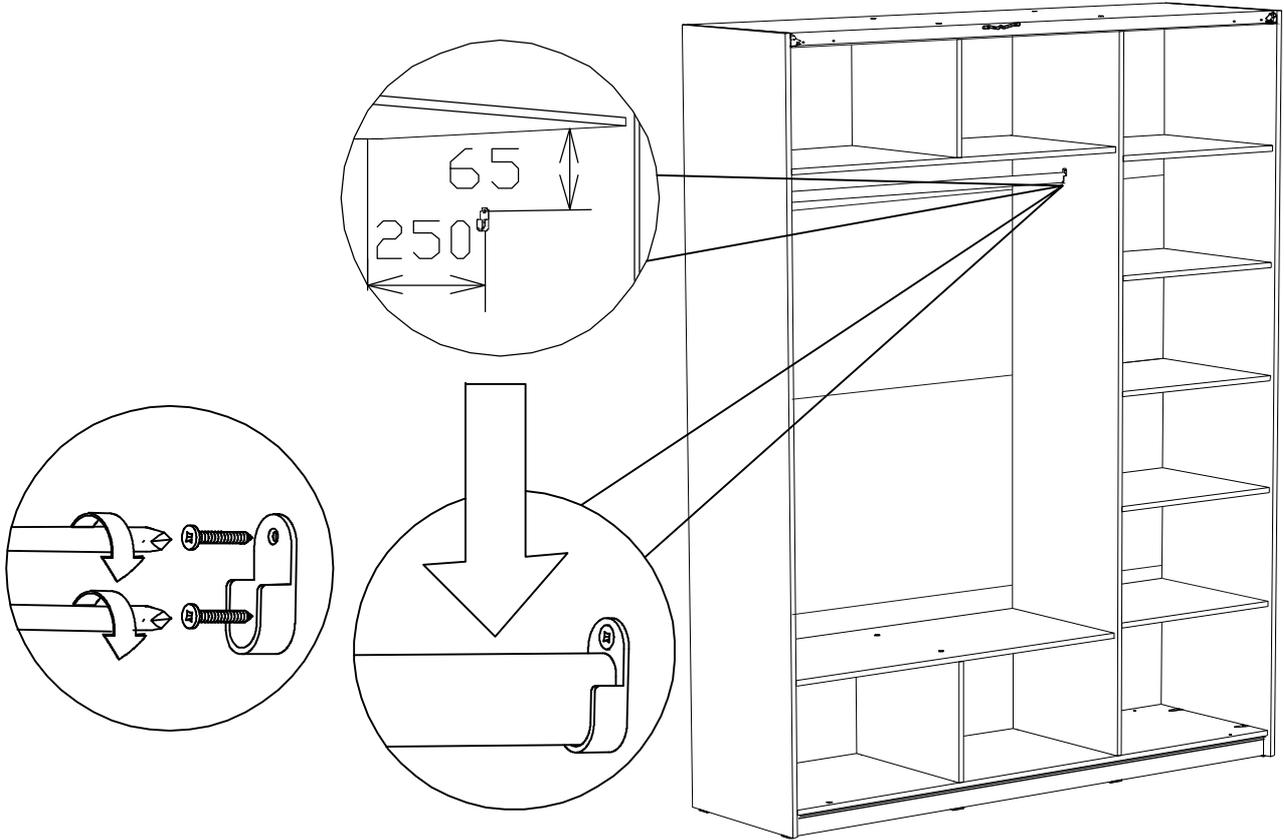

13






|  |  |  |   |   |   |   |
|--|--|--|---|---|---|---|
|  x2<br>Уголок крепежный |  x4<br>Саморез 3,5x16 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|---|---|---|---|



Уголок крепежный

3,5x25

3,5x16

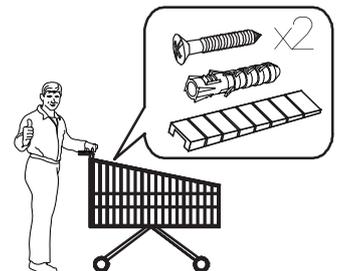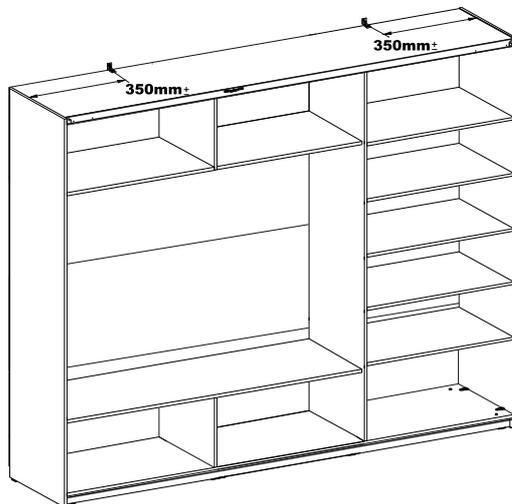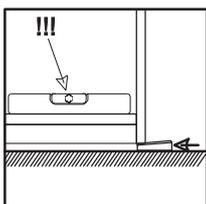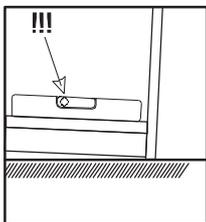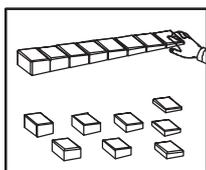


Дата согласования 8,04,2019



14

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
|  x2 |  x32<br>Саморез 3,5x12 |  x3<br>Пластина соединительная |  x1<br>Шлегель-5м |  |
|--|---|---|--|---|


### Передняя дверь

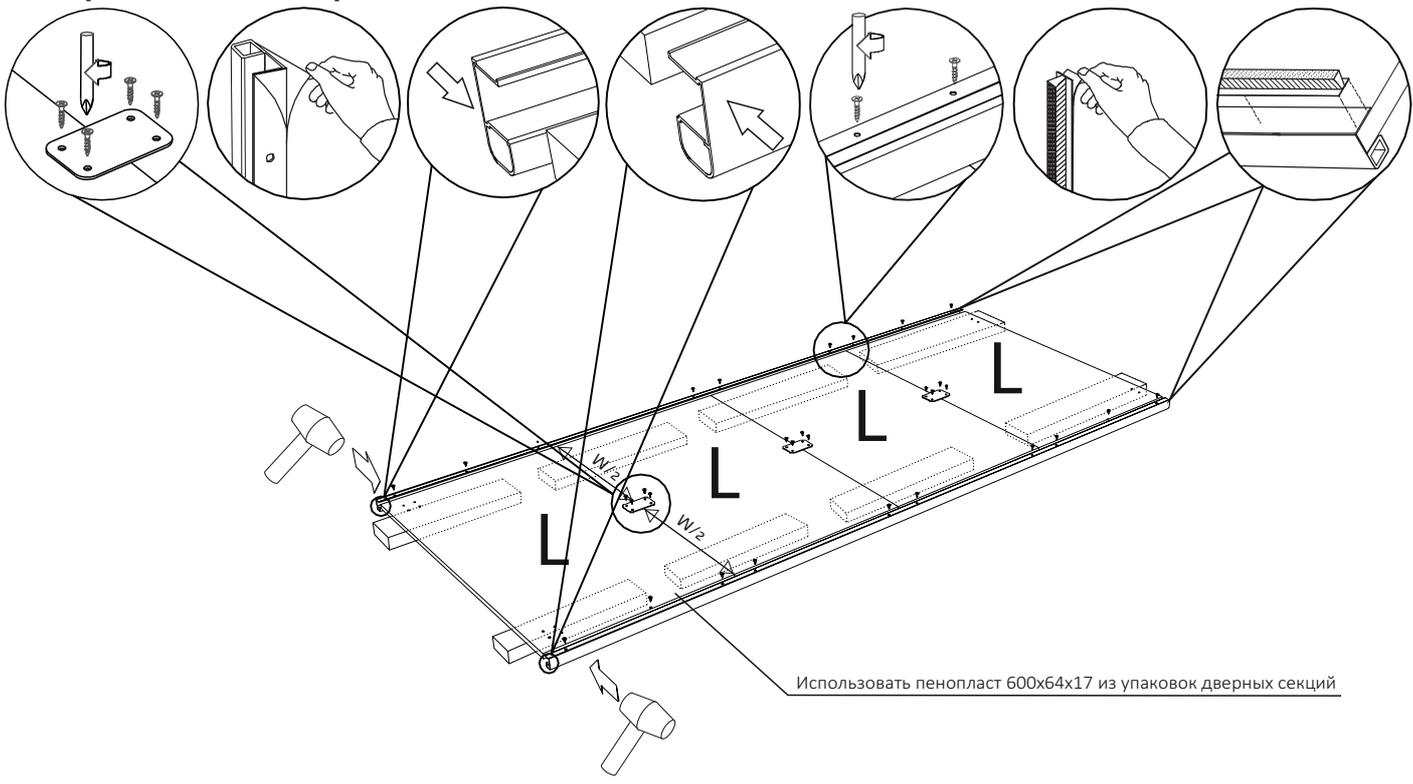

15


|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  913364202 |  x12<br>Саморез 4x15 |  x12<br>Муфта D5 |  |
|---|---|---|---|

### Передняя дверь

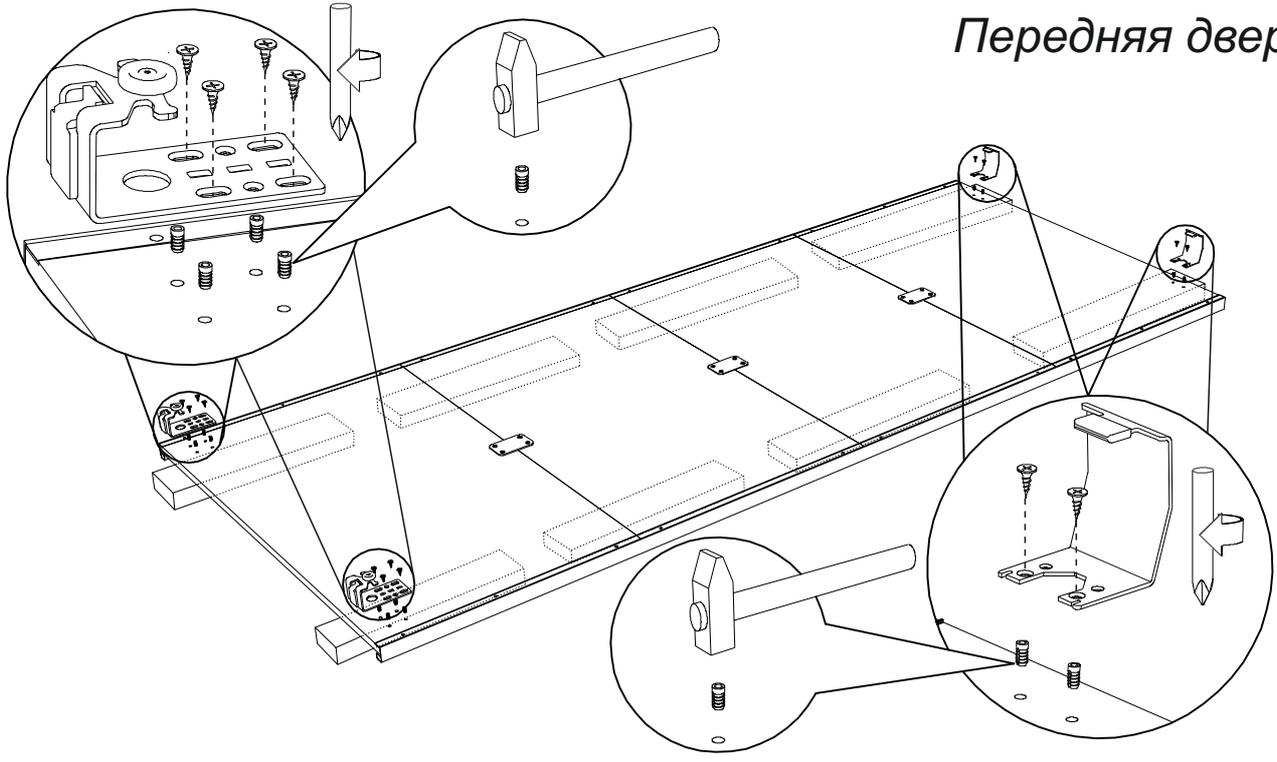

Дата согласования 8,04,2019

# 16





Саморез 3,5x12




Пластина соединительная



Шлегель- 2,5м




## Задняя левая дверь

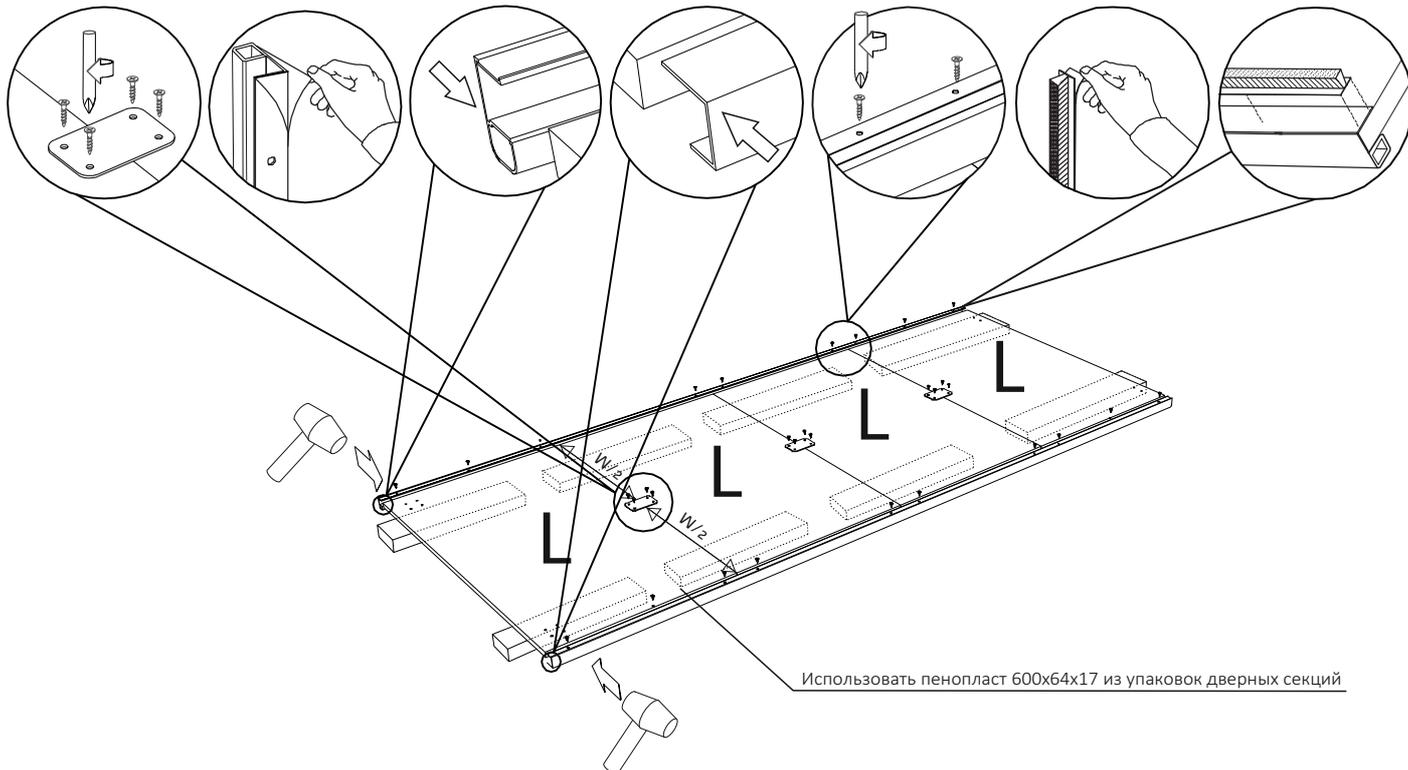

Использовать пенопласт 600x64x17 из упаковок дверных секций

# 17





Саморез 3,5x12




Пластина соединительная



Шлегель- 2,5м




## Задняя правая дверь

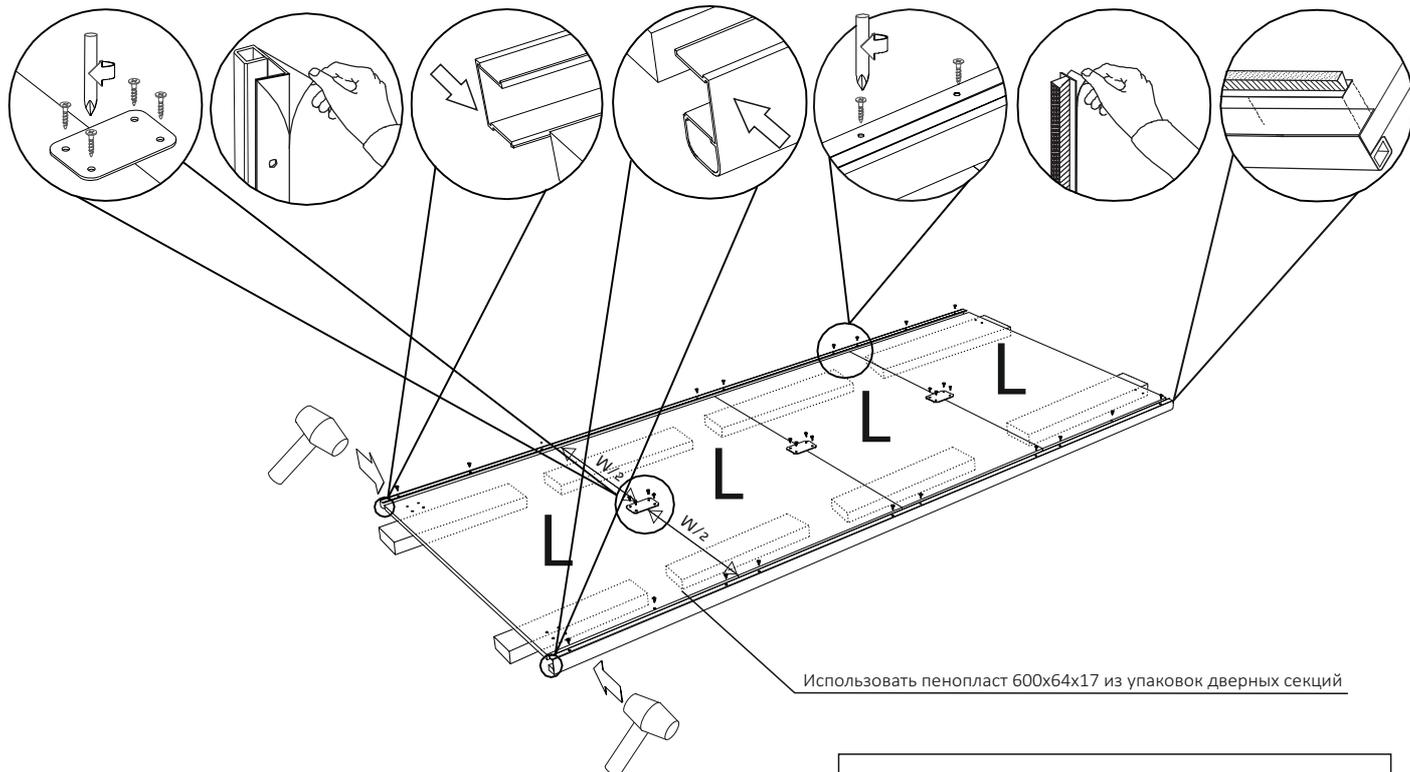

Использовать пенопласт 600x64x17 из упаковок дверных секций

Дата согласования 8,04,2019



18




Саморез 4x15



Муфта D5

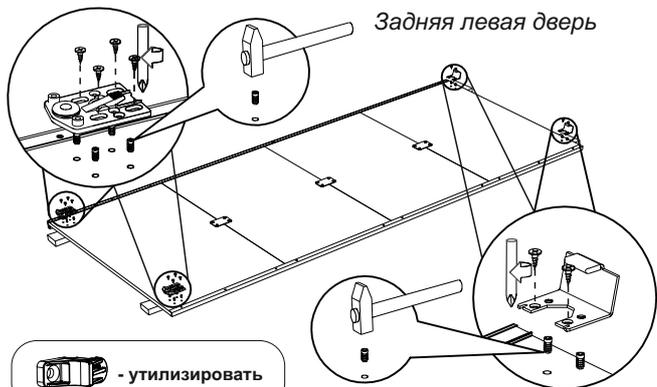


Задняя левая дверь

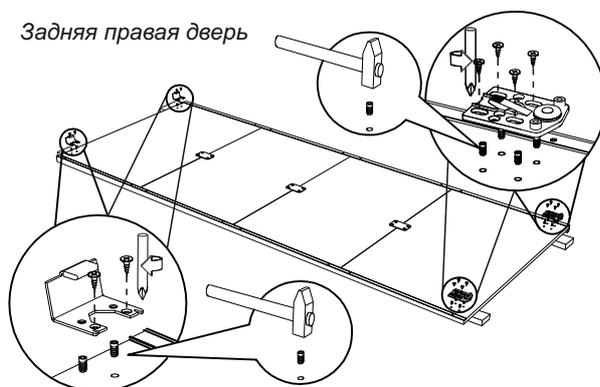






Задняя правая дверь

- утилизировать



19




Саморез 4x15

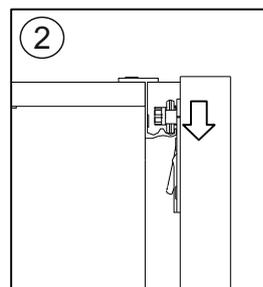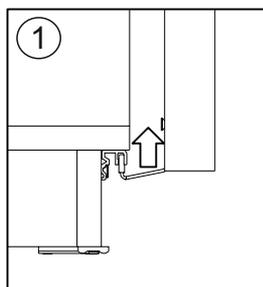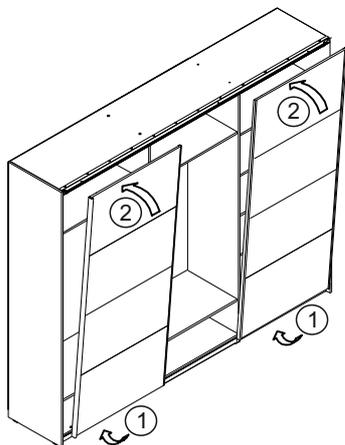

Регулировка левой двери

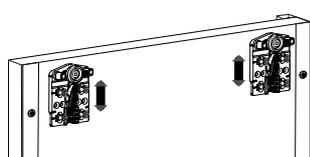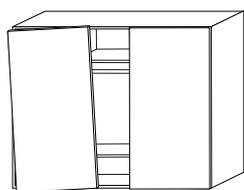


3

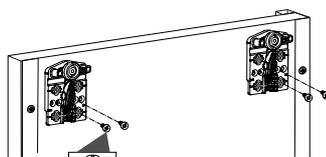


ш 4 x 15

4


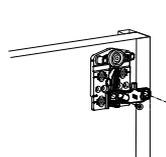


4a\*

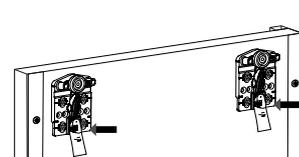


5

Регулировка правой двери

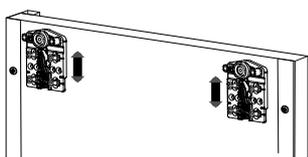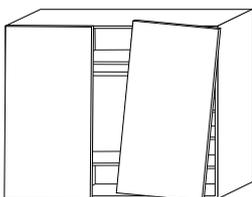


6

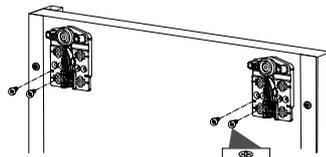


ш 4 x 15

7

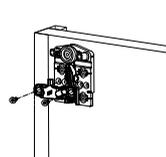


7a\*



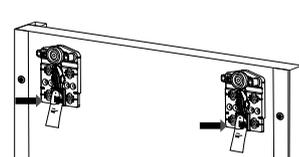


8

\* - при использовании доводчиков

20

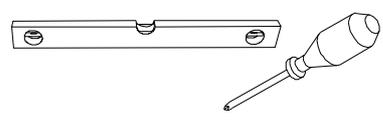913364202  x5 Саморез 4x15 913364201  x1 

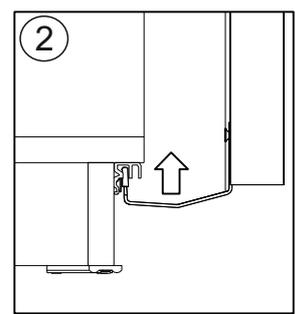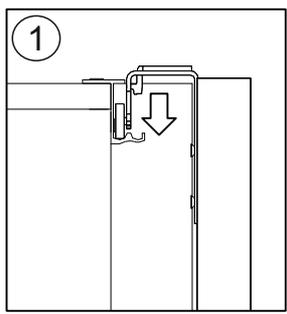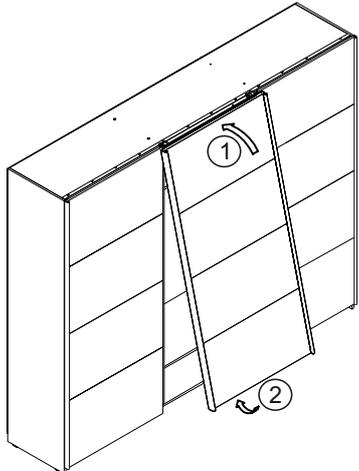

*Регулировка средней двери*

