



Для простоты сборки опоры рекомендуется крепежные винты затягивать только после установки всех элементов конструкции, включая сиденье




После сборки изделия допускается отклонение от плоскостности 4 ножек до 1,5 мм, которое нивелируется в процессе эксплуатации

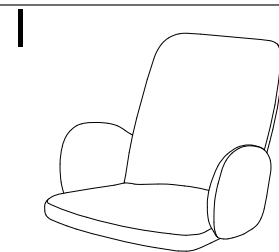

Сиденье x1

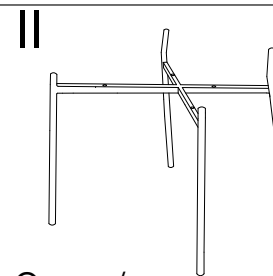

Опора/ножки x1

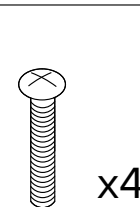

Винт М6х45 x4