

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в бытовых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C и относительной влажностью 45-70 %.
2. Мебель должна быть защищена от воздействия прямых солнечных лучей, так как это вредит внешнему виду изделий и может изменить цвет поверхности.
3. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.
4. Случайно попавшую на поверхность изделия влагу, жидкость следует снять сухой тканью.
5. Удаление пыли с полированной или лакированной поверхности следует производить сухой тканью (фланель, миткаль).
6. Полированные и лакированные поверхности мебели рекомендуется освежать специально предназначенными для этого средствами.
7. Очищать стекла рекомендуется специальными составами, нанесенными на мягкую ткань.
8. Не допускается применение соды, стиральных порошков, абразивных паст, порошков и прочих, не предназначенных для ухода за изделиями мебели препаратов.


В связи с постоянной работой, направленной на улучшение потребительских свойств мебели, предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменения конструкции, не влияющие на качество и внешний вид изделия.



инструкция по сборке

Комод

арт. 4861

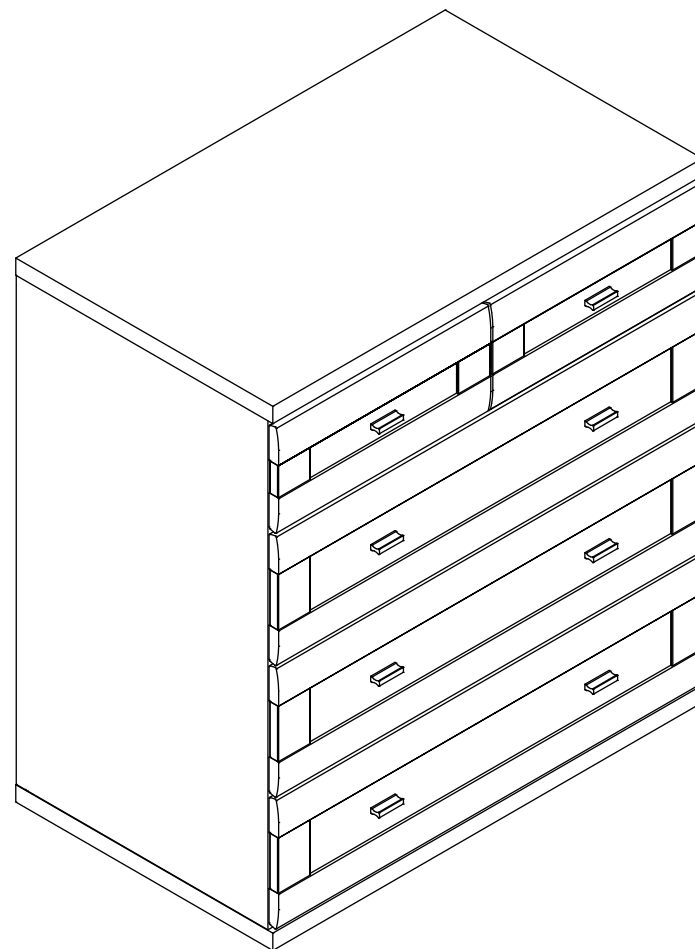

габаритные размеры


высота: 900мм

ширина: 802мм


глубина: 488мм

единая справочная служба:
8 800 100-50-22
(звонок по России бесплатный)


LAZURIT

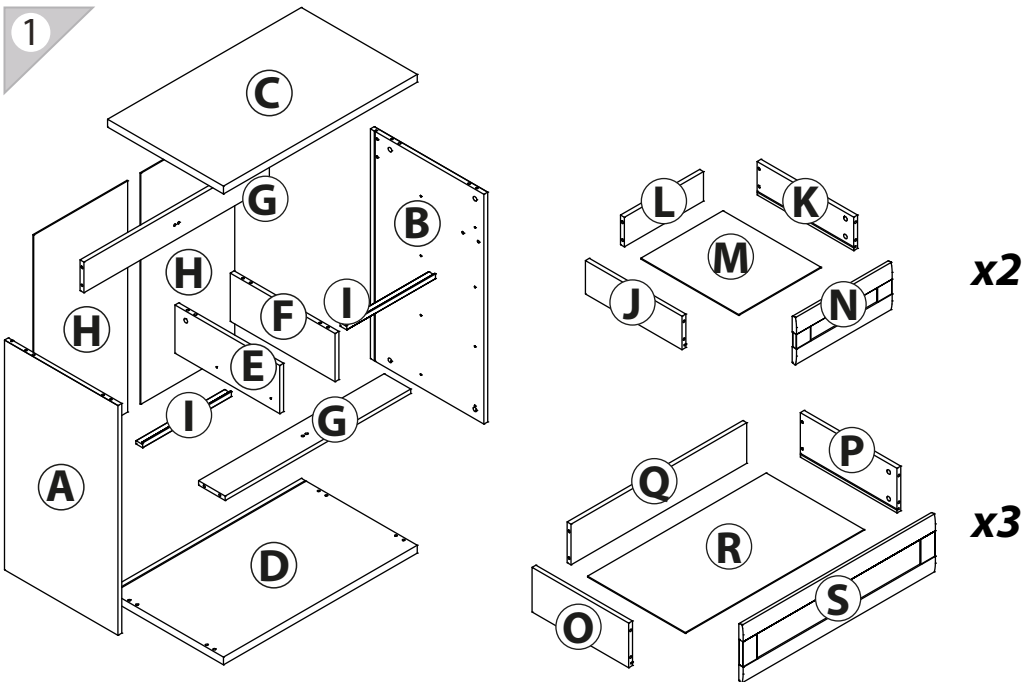


поз.	Название детали	№ упак.	кол-во, шт.	длина, мм.	ширина, мм.
A	Стенка боковая левая	1	1	824	470
B	Стенка боковая правая	1	1	824	470
C	Крышка	3	1	802	480
D	Дно	3	1	802	480
E	Стенка промежуточная левая	3	1	434	173
F	Стенка промежуточная правая	3	1	434	173
G	Царга	1	2	768	110
H	Стенка задняя	1	2	829	389
I	Планка декоративная	3	2	367	28
J	Бок ящика левый	1	2	400	120
K	Бок ящика правый	1	2	400	120
L	Стенка задняя ящика	3	2	328	106
M	Дно ящика	1	2	405	340
N	Панель ящика	2	2	172	396
O	Бок ящика левый	1	3	400	160
P	Бок ящика правый	1	3	400	160
Q	Стенка задняя ящика	1	3	728	146
R	Дно ящика	3	3	740	405
S	Панель ящика	2	3	210	796

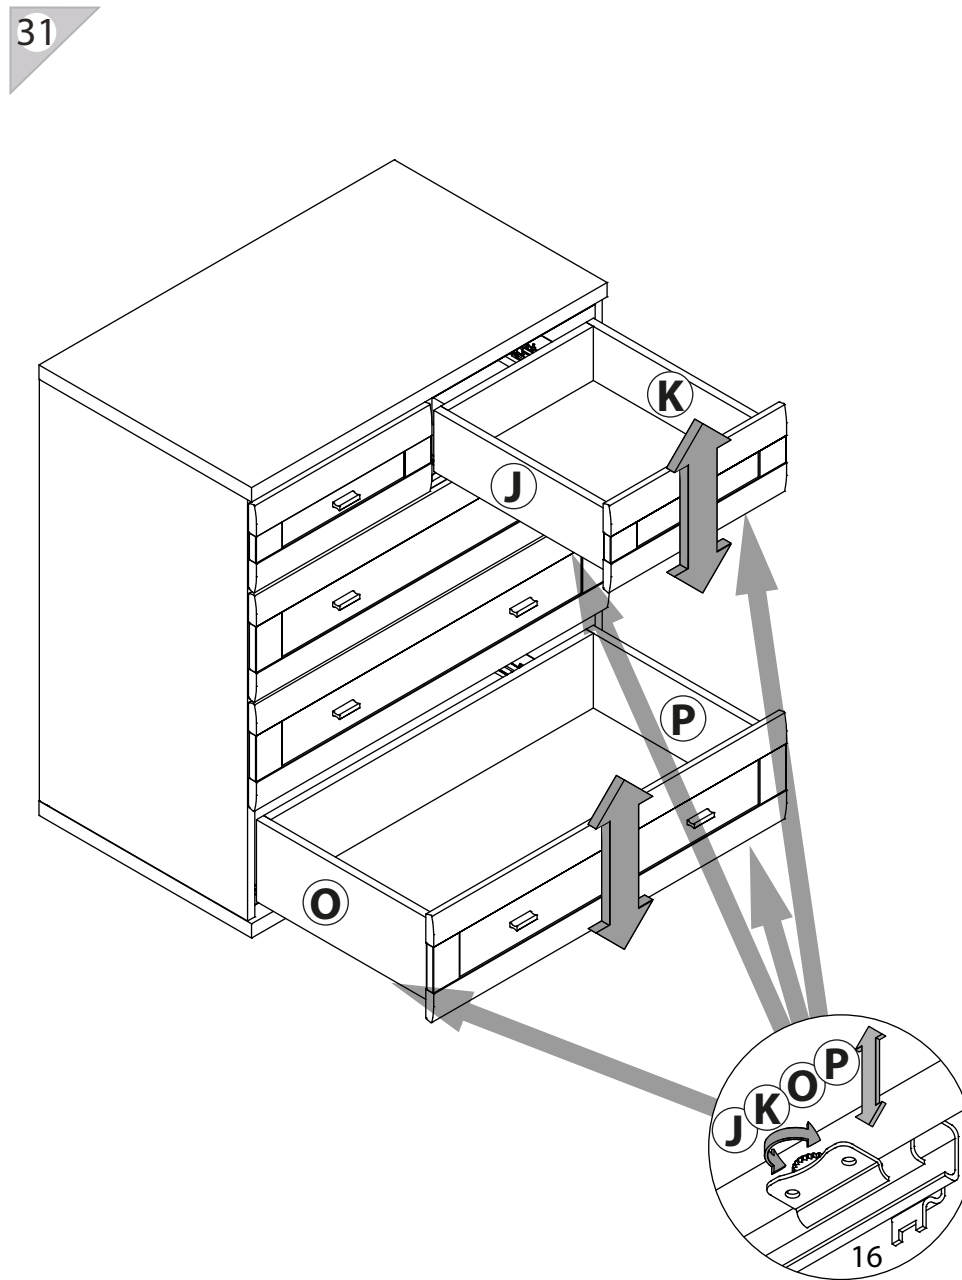

















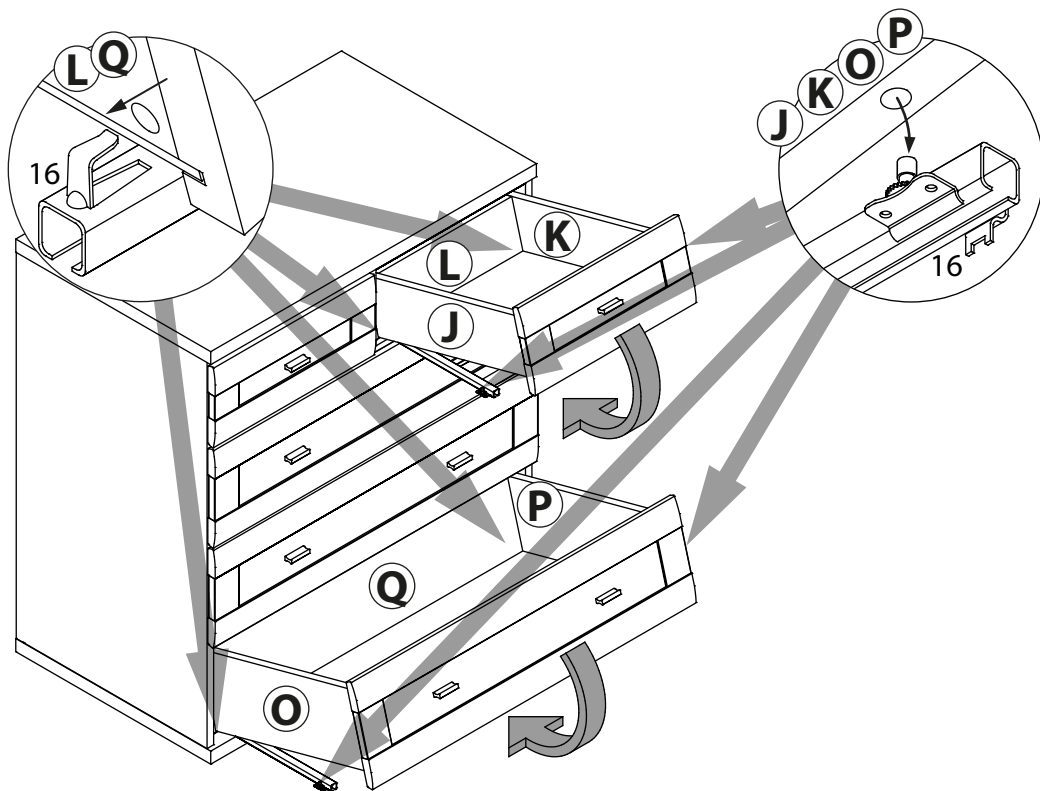



31




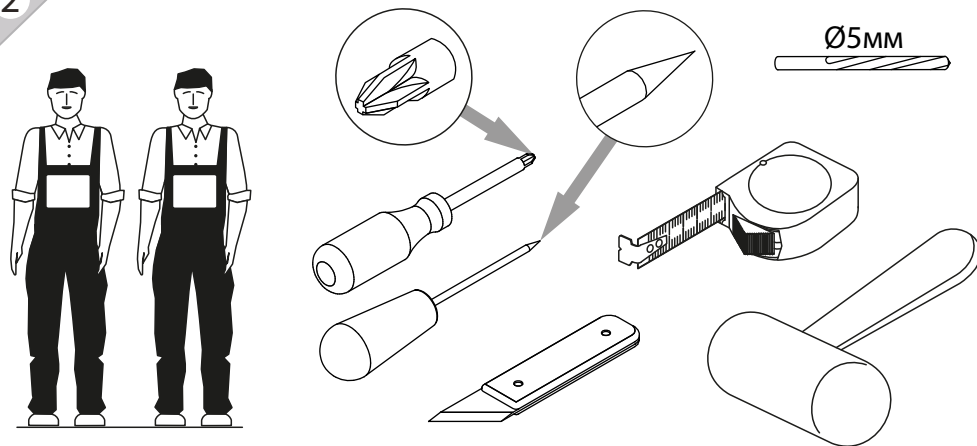






2





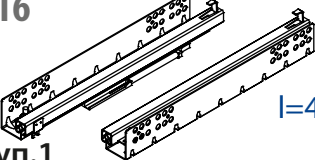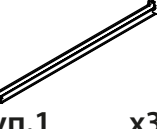3



1  уп.1 x36	2 Ø8  уп.1 x36	3  уп.1 x36	4 Ø15  уп.1 x32	5 RV8  уп.1 x4
6 3x16  уп.1 x34	7 3.5x30  уп.1 x4	8  уп.1 x4	9 7x50  уп.1 x4	10  уп.1 x1
11 M4x14  уп.1 x16	12 l=712  уп.3 x1	13  уп.1 x2	14  уп.1 x8	15  уп.1 x3
16  уп.1	17 l=388  уп.1 x3	18 3.5x16  уп.1 x6	19 6x11.5  уп.1 x20	
20 Ø12  уп.1 x2				

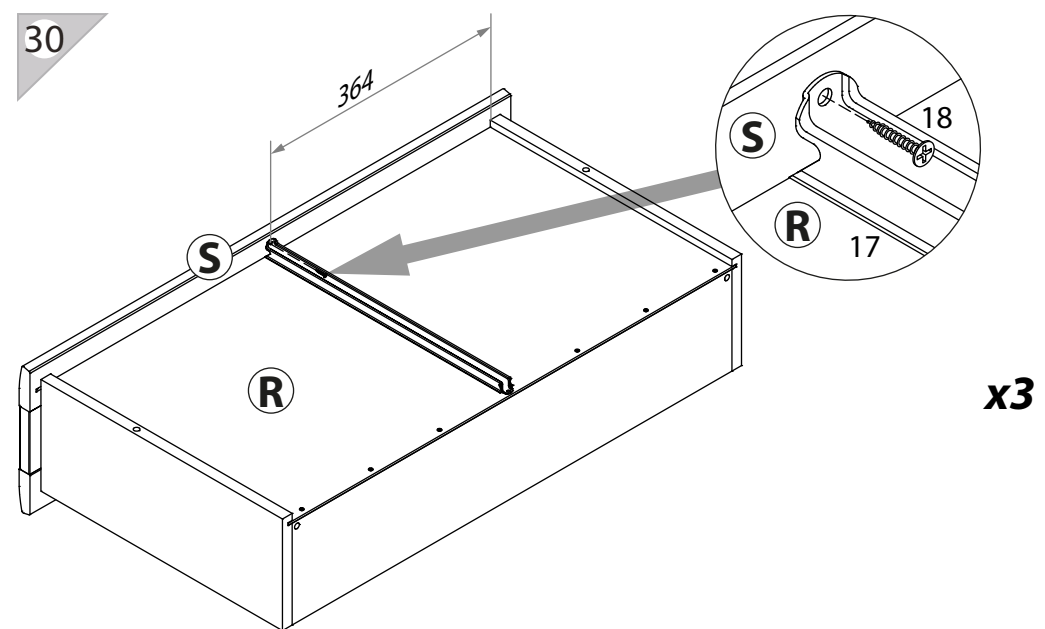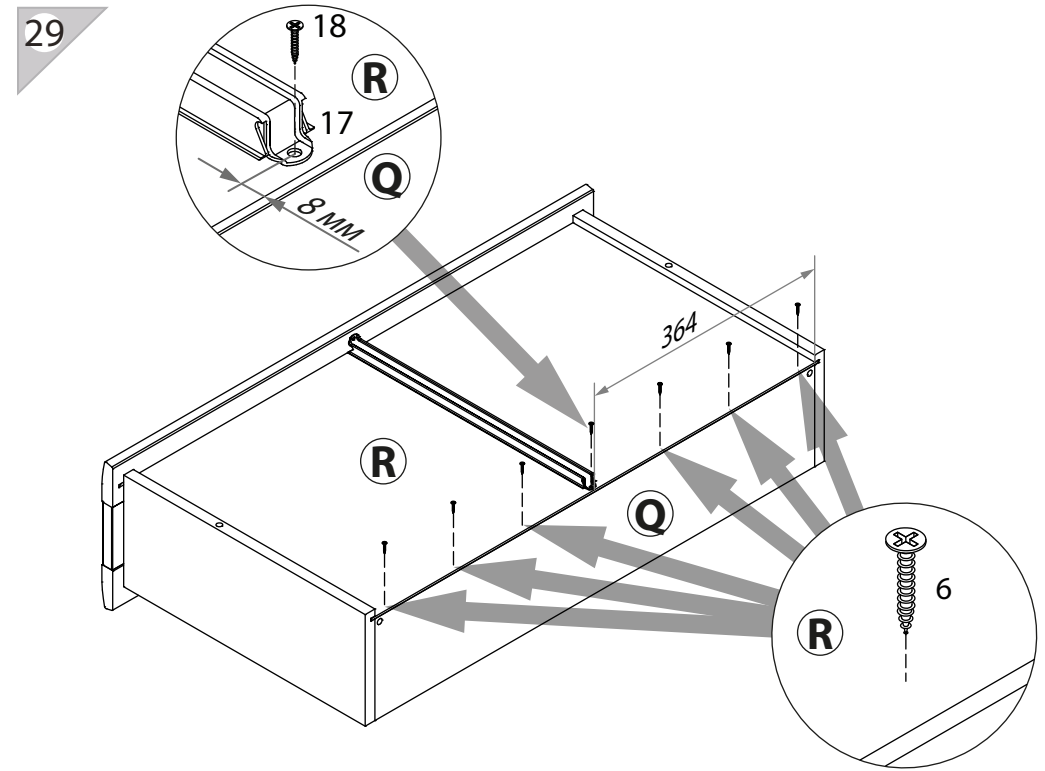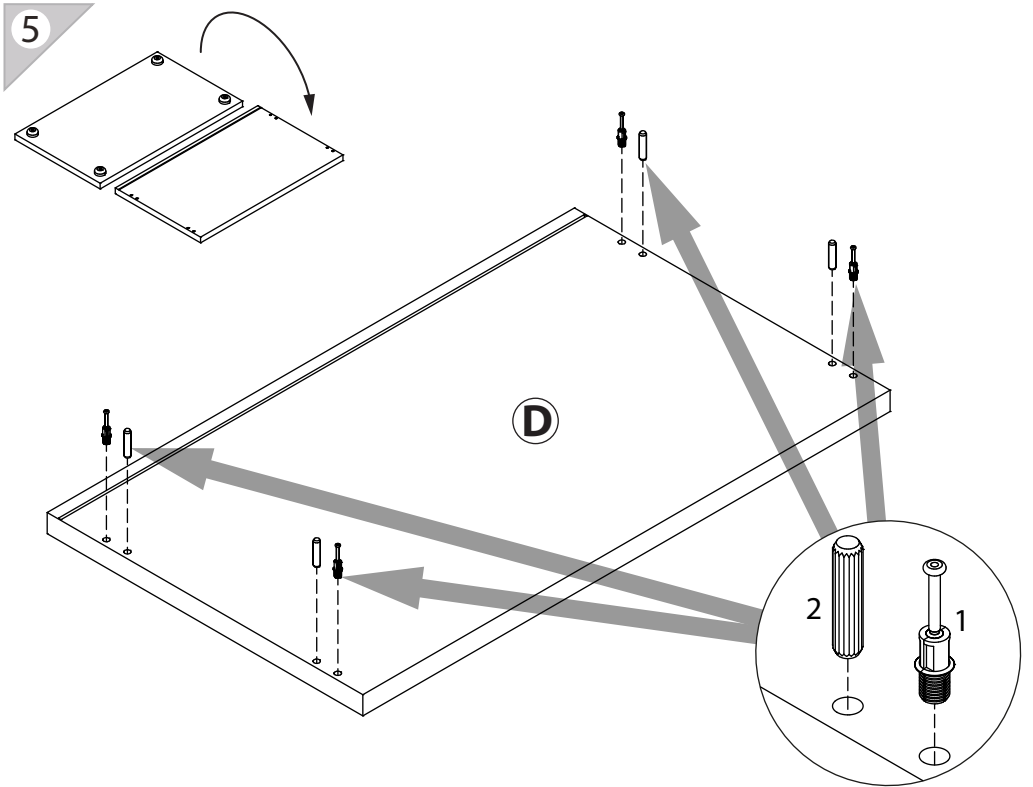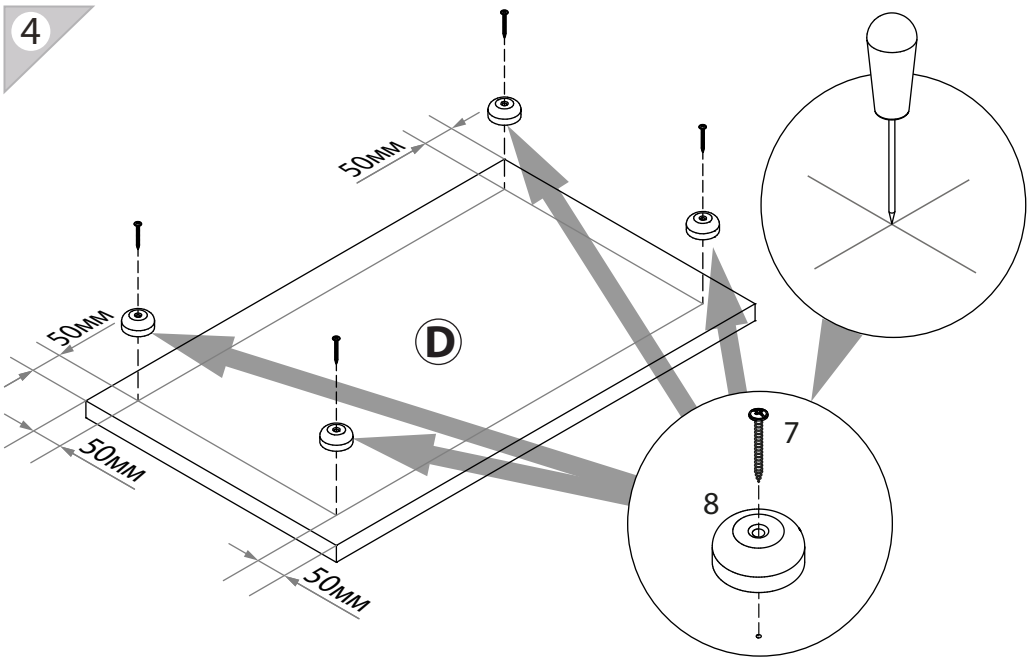

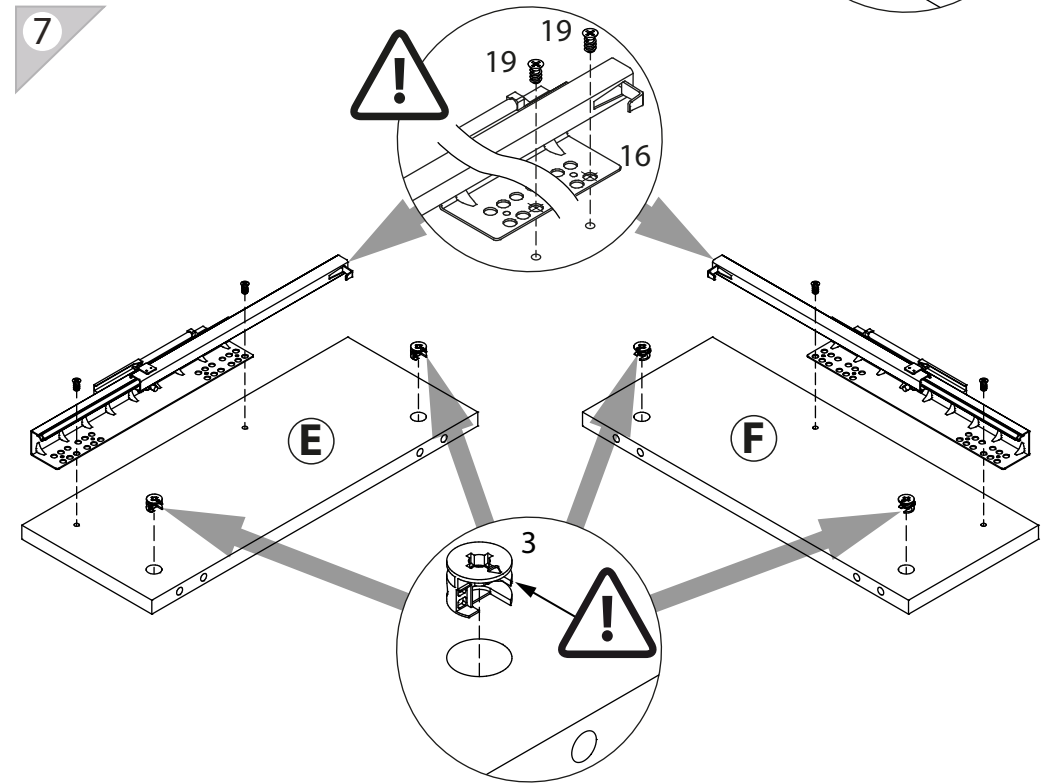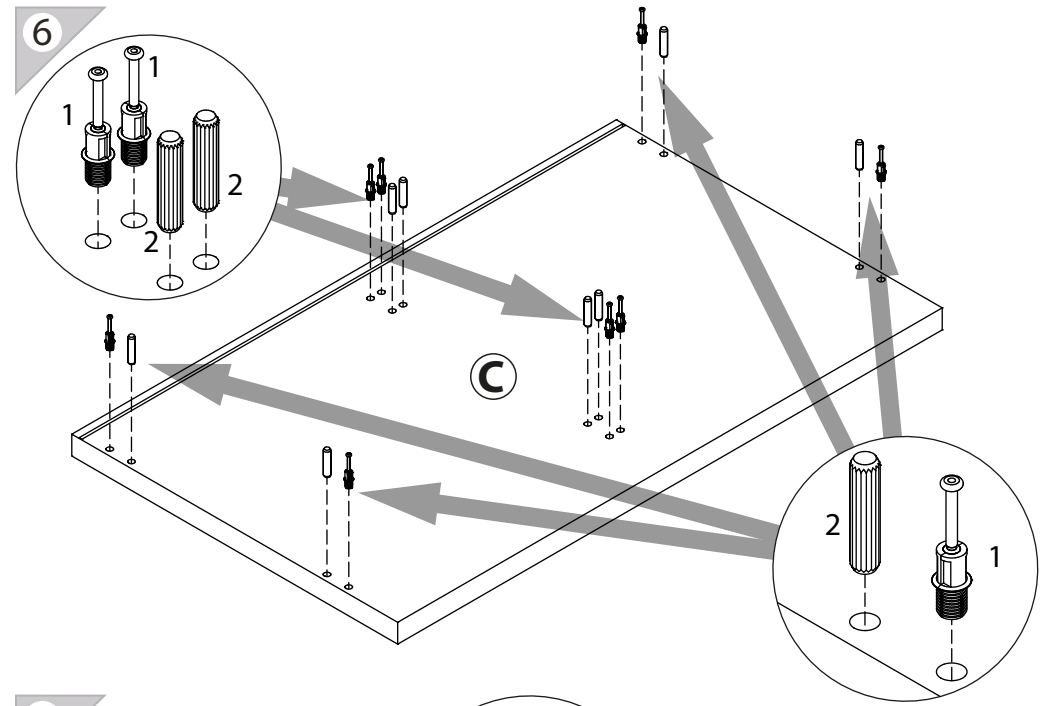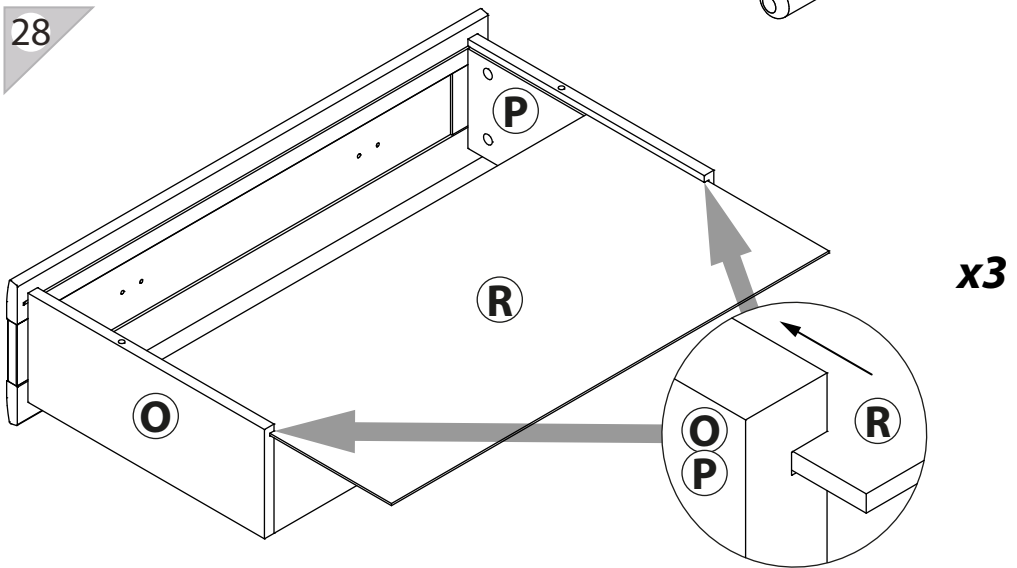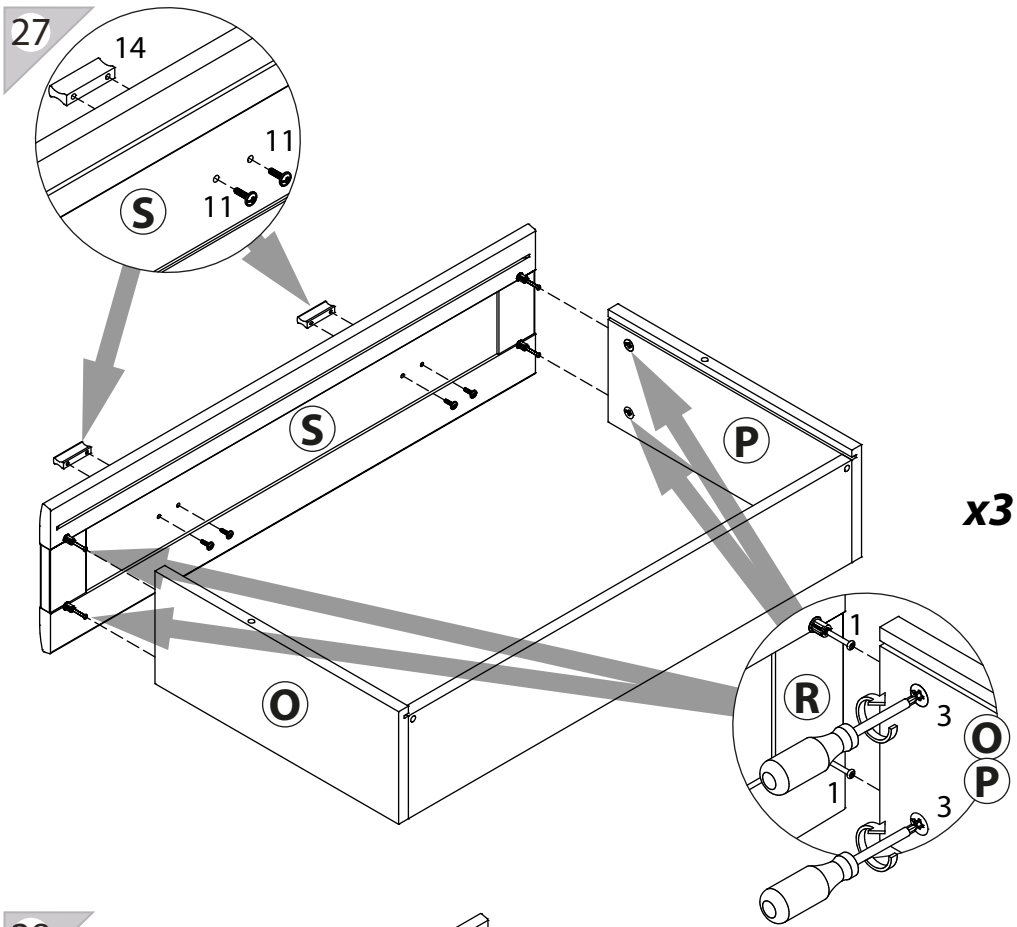

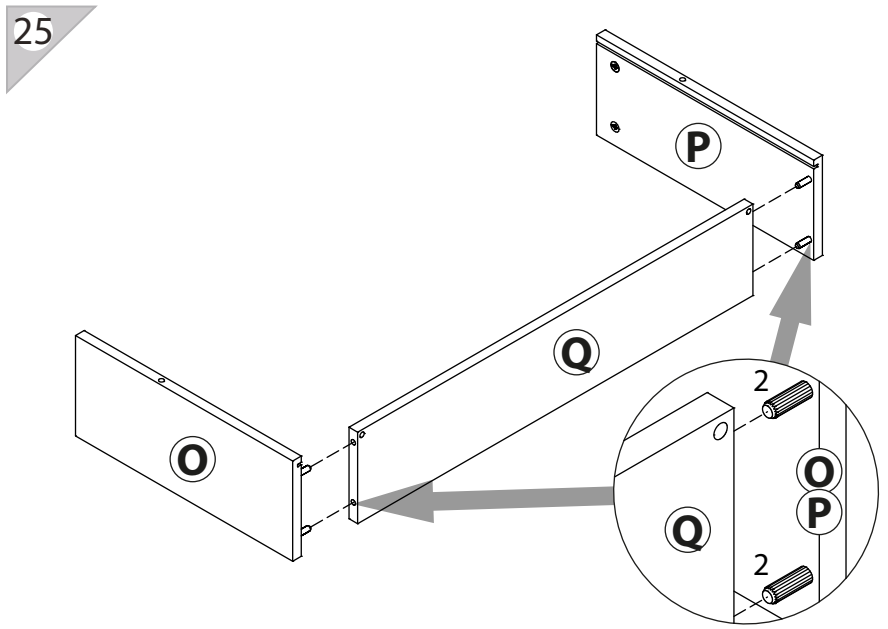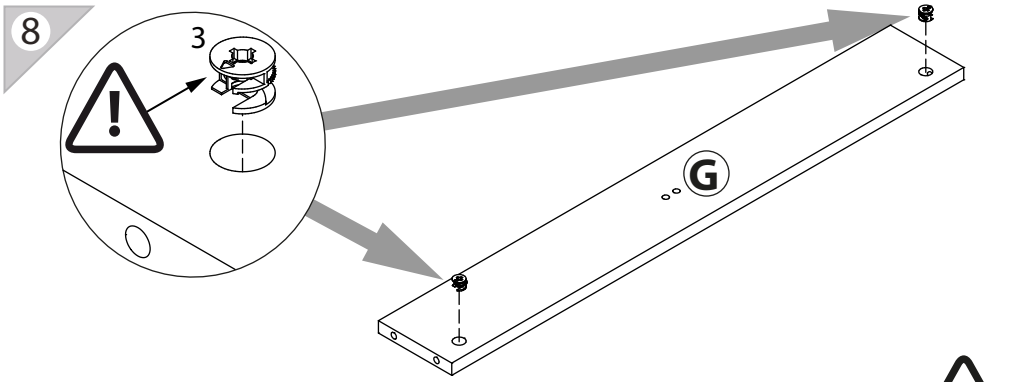


x3

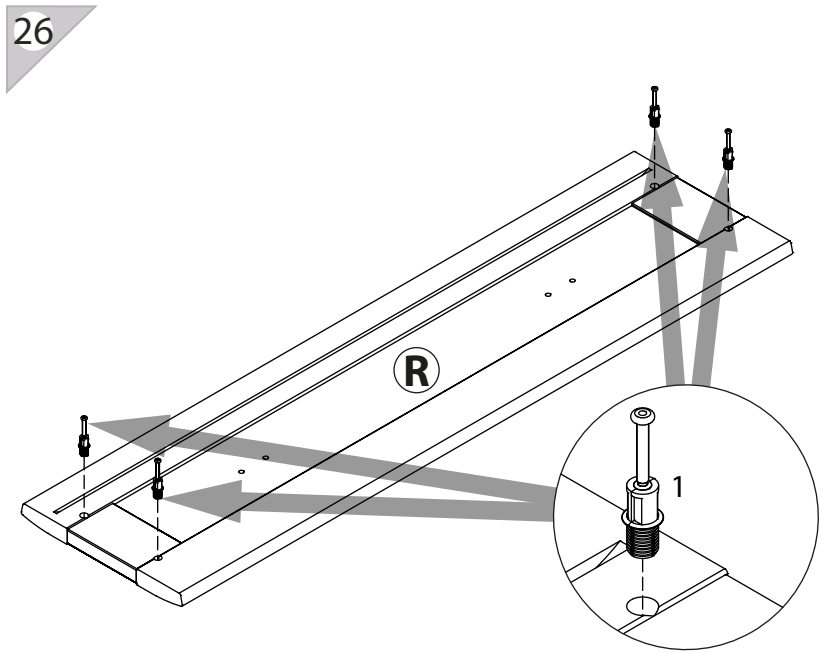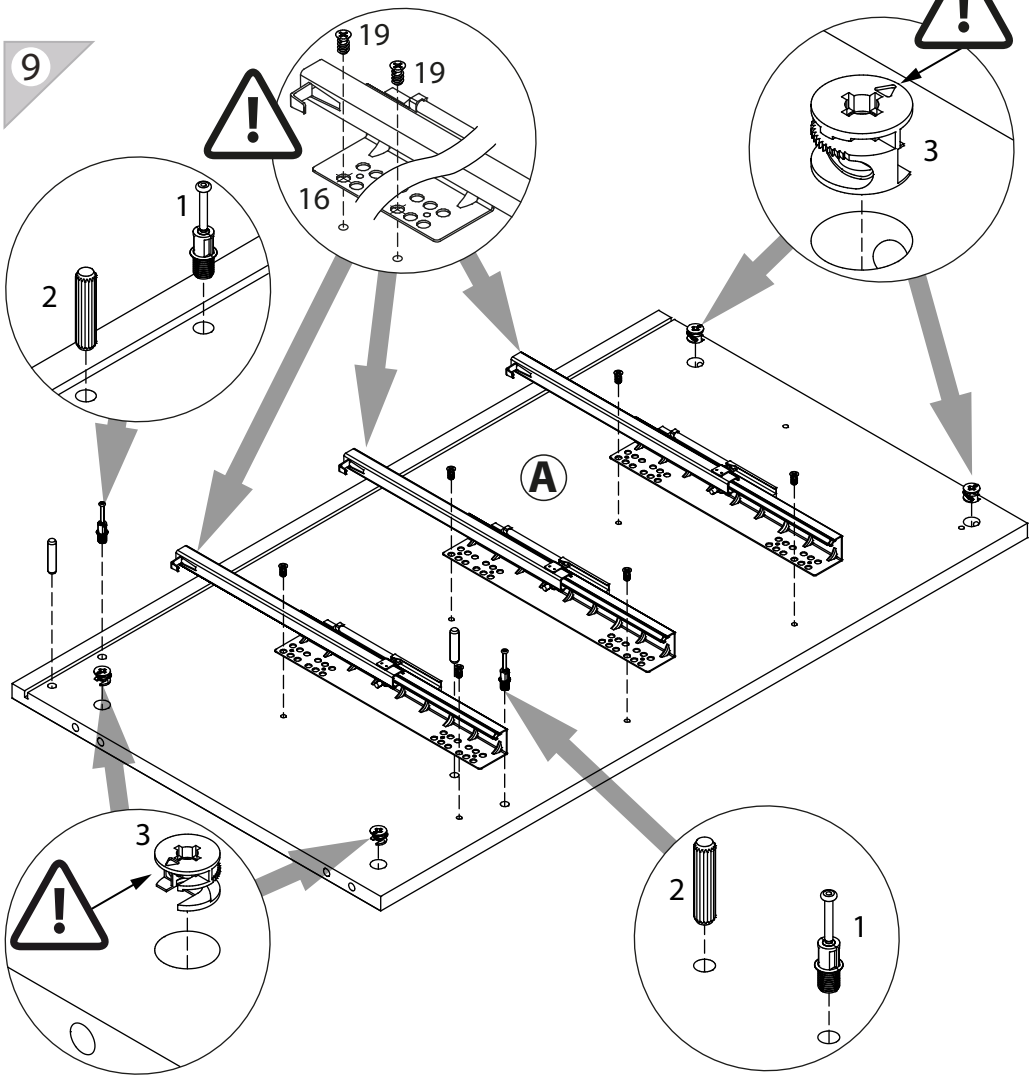


x3

23

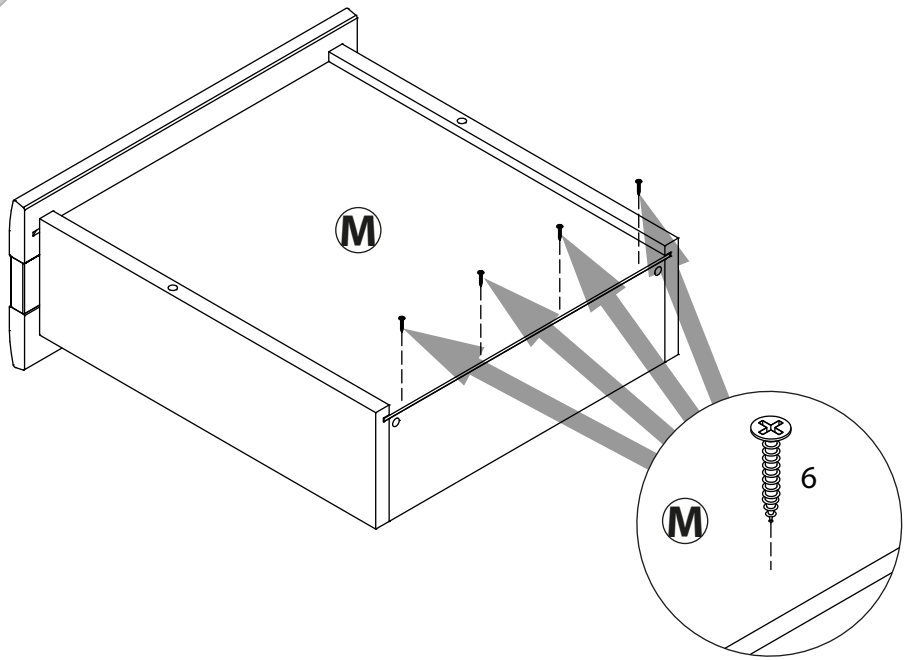


x2

10

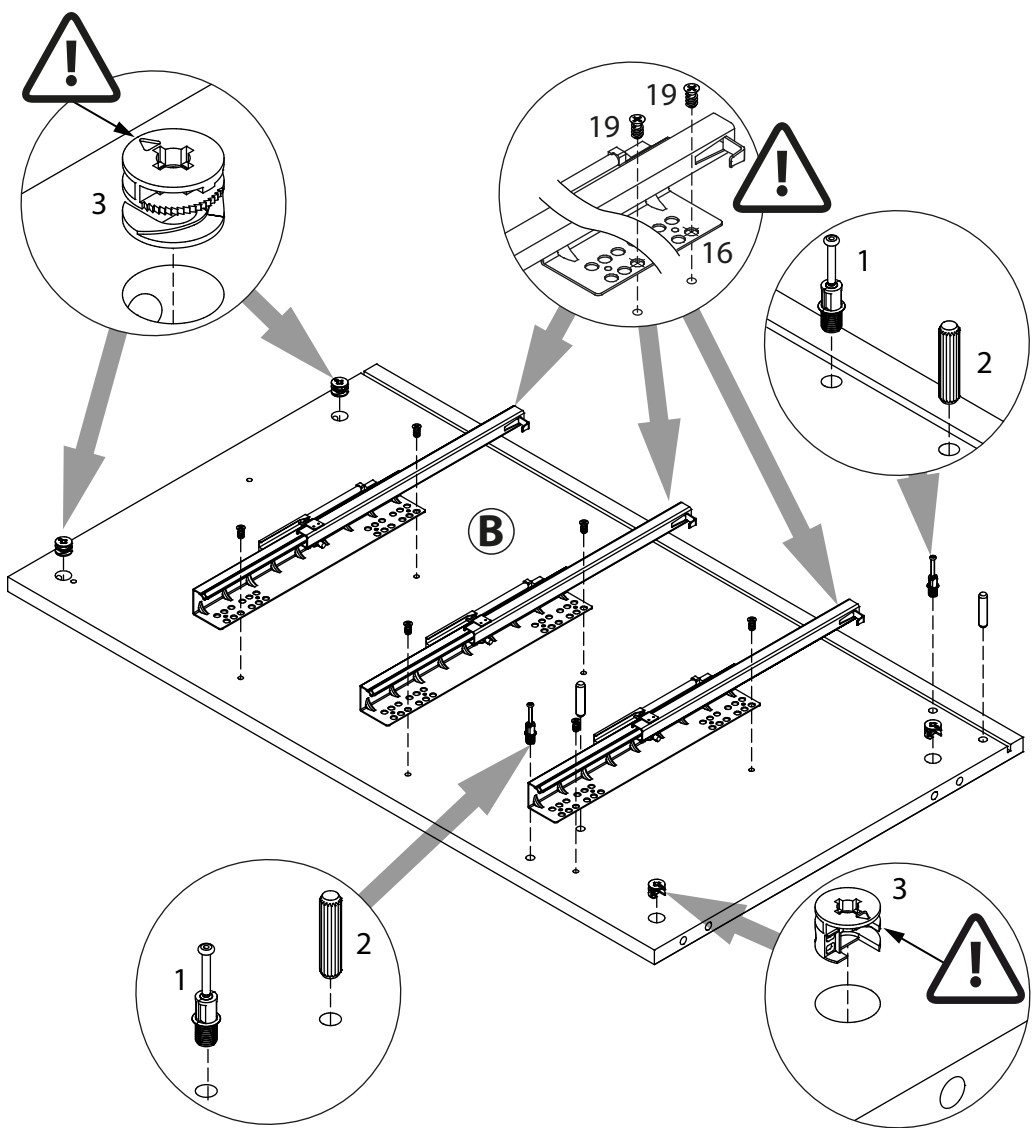


24

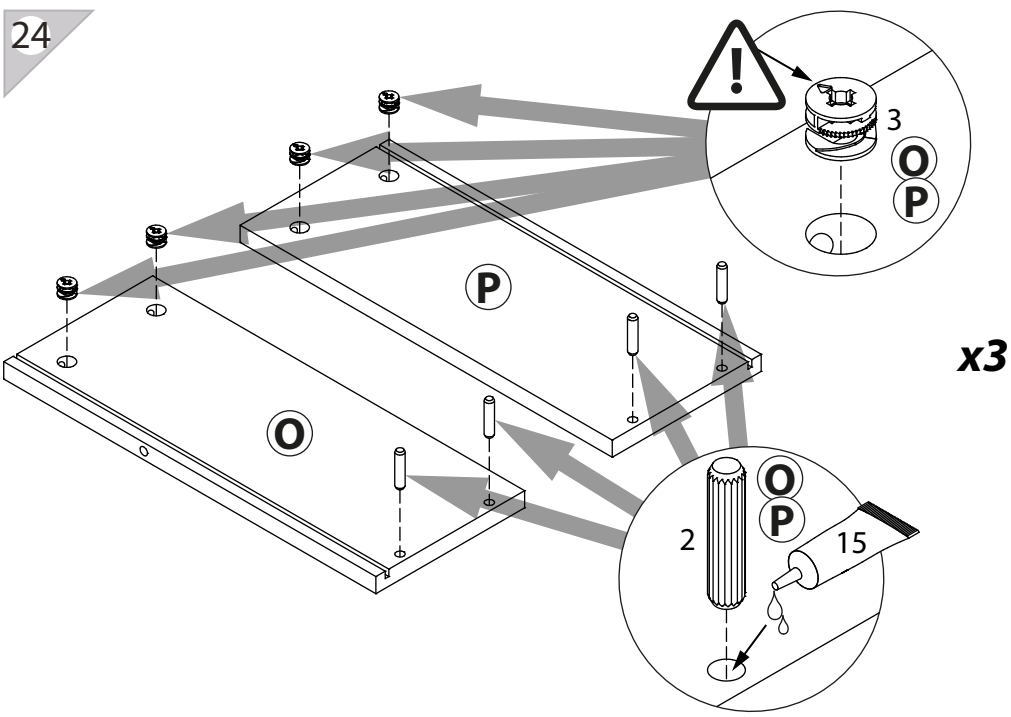


x3


11

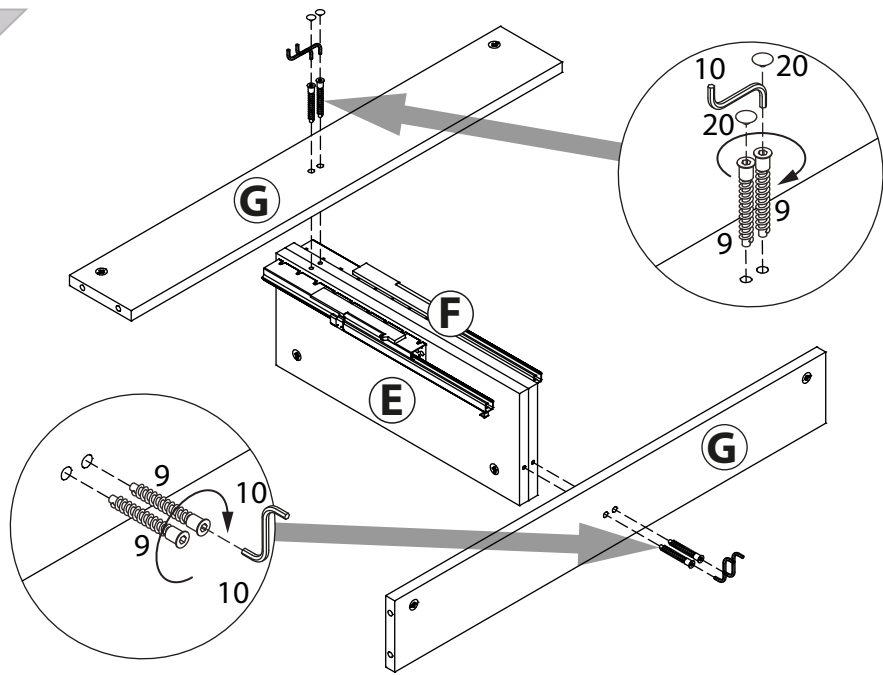

21

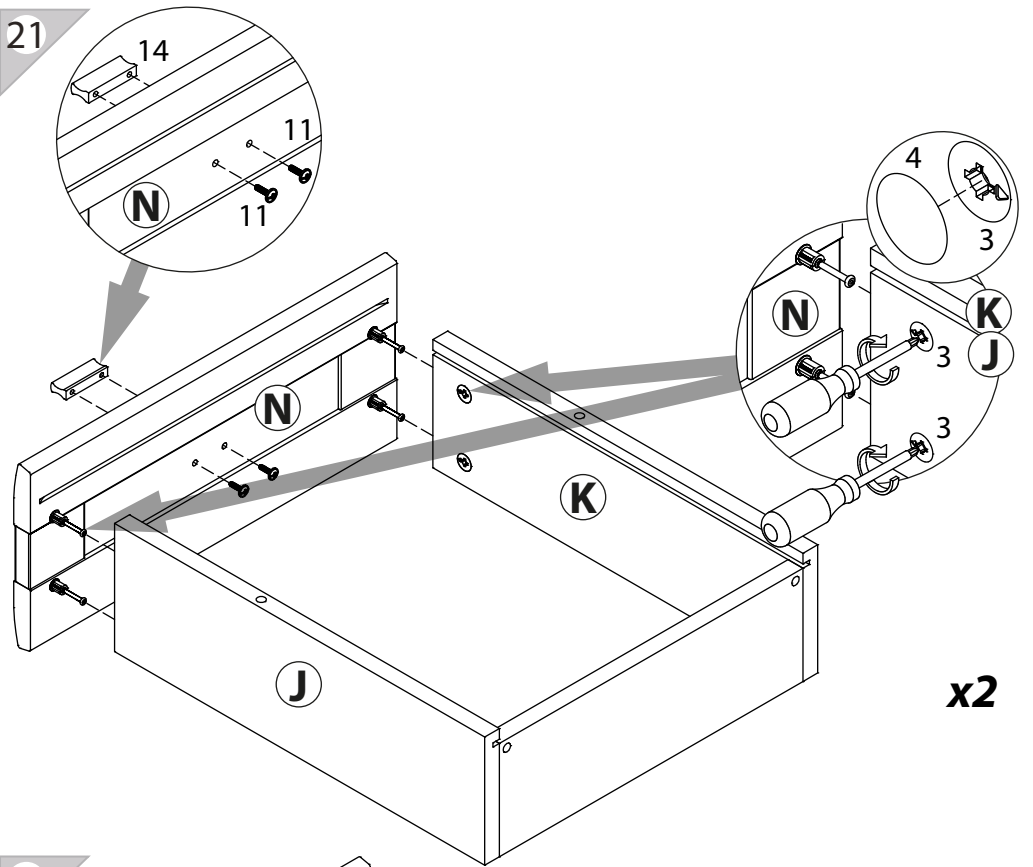

12

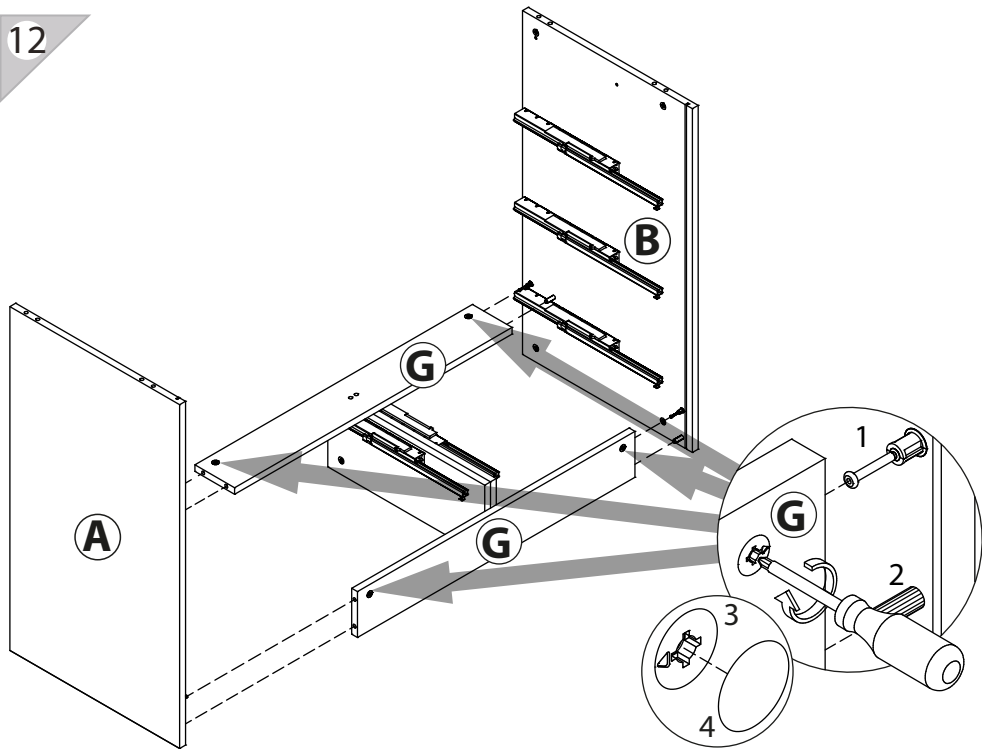

22

